



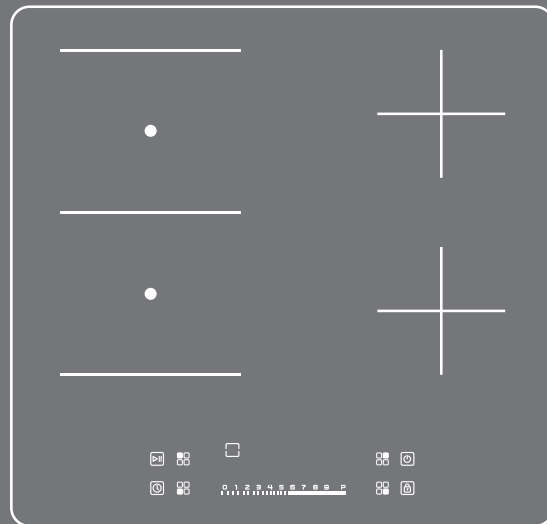

# Индукционная варочная панель I40 Monolith

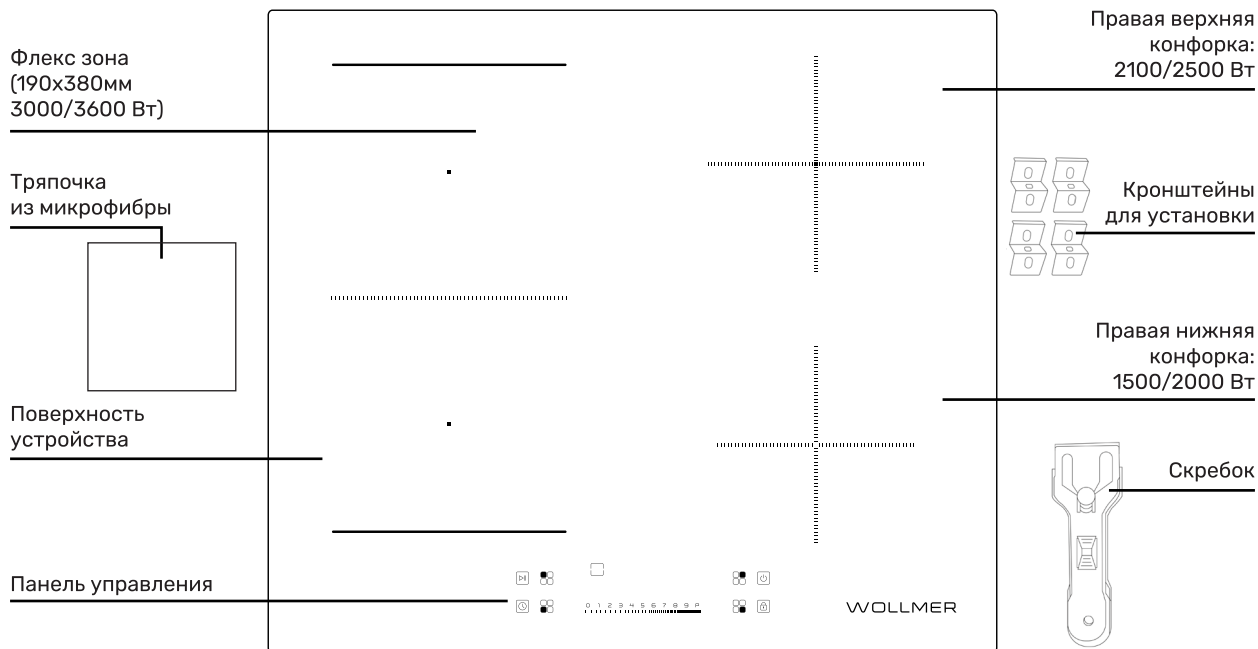


## 2 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките панель из упаковки и удалите упаковочные материалы. Не снимайте предупреждающие и технические наклейки с корпуса.
2. Проверьте панель на наличие механических повреждений.
3. Перед эксплуатацией выдержите панель 3 часа при комнатной температуре.

**ВНИМАНИЕ:** Разрешается эксплуатировать встраиваемую варочную панель только после ее установки.

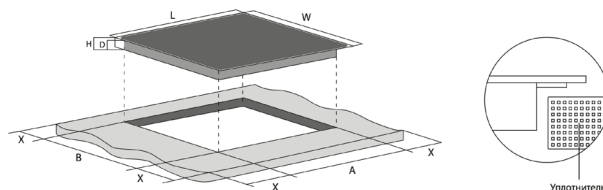


| L (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 590    | 520    | 52     | 48     | 562    | 492    | 50 min |

## УСТАНОВКА

1. Подготовьте рабочую поверхность согласно размерам на чертеже. Необходимо обеспечить не менее 50 мм свободного пространства вокруг варочной панели для удобства использования.
2. Установите устройство в столешницу из термостойкого материала толщиной минимум 30 мм, чтобы избежать деформации от тепла устройства.

**ВНИМАНИЕ:** Верхнее расстояние между варочной панелью и мебелью не должны быть менее 760 мм свободного пространства, снизу – не менее 20 мм.

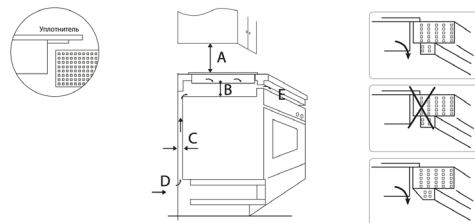


| A (mm) | B      | C      | D                                                                        | E                                                                           |
|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 760    | 50 min | 20 min | Входное отверстие для поступления воздуха (входное отверстие вентиляции) | Выходное отверстие для выхода воздуха (выходное отверстие вентиляции), 5 мм |

Перед эксплуатацией убедитесь, что:

- столешница жаропрочная;
- рабочее пространство свободно и ничего не будет мешать;
- для варочной панели, устанавливаемой над духовым шкафом, предусмотрены собственные вентиляционные выходы;
- процесс установки варочной панели проведен согласно рабочим стандартам и правилам.

### КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ


Закрепите кронштейны, как показано ниже:

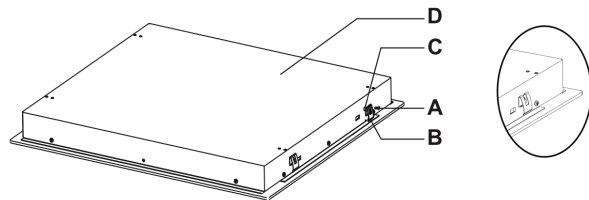

- A) Винт                      B) Кронштейн  
C) Отверстие для винта   D) Основание

### ВЫБОР ПОСУДЫ

1. Используйте для готовки посуду с ровным, гладким дном, размером, соответствующим конфорке.
2. Посуда диаметром менее 11 см может быть не распознана.
3. Убедитесь, что дно сковородки гладкое, ровно прилегает к стеклу и соответствует размеру зоны приготовления.
4. При перемещении посуды по панели, поднимайте ее, чтобы не повредить поверхность.

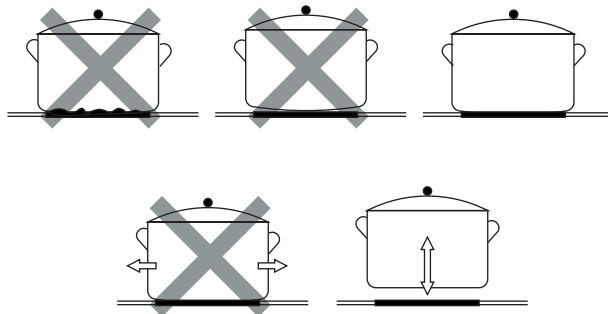

| Зона готовки | Базовый диаметр посуды |               |
|--------------|------------------------|---------------|
|              | Минимум (мм)           | Максимум (мм) |
| 1,2,3,4      | 160                    | 190           |
| Флекс зона   | 190                    | 190x380       |

Следующие звуки во время готовки являются нормальными и не указывают на неисправность:


- пощелкивание (электропереключение);
- потрескивание (посуда с многослойным дном);
- свист (высокая мощность нагрева);
- шипение (работа вентилятора).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. Устройство должно быть надежно подключено к подходящей электрической линии с предохранителем, расположенным рядом с корпусом устройства. Шнур не должен быть пережат или согнут.
2. Для обеспечения безопасности необходимо использовать соответствующие устройства для размыкания, такие как автоматические выключатели, плавкие предохранители с выкручиваемыми резьбами, устройства защиты от


тока утечки и пускатели.

3. Обратитесь к квалифицированному специалисту, если вы не уверены в возможности самостоятельного подключения. Установщик должен проверить правильность подключения к электросети и использовать кабель H07RN-F для соблюдения норм безопасности. Над рабочей поверхностью должен быть установлен выключатель для экстренного обесточивания варочной панели.

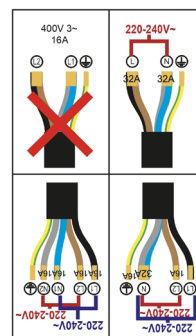

**ВНИМАНИЕ:** Прежде чем начать приготовление пищи, убедитесь, что варочная панель установлена правильно.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

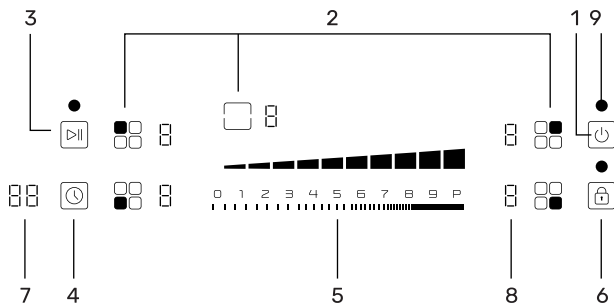

1. - кнопка включения/выключения устройства

2. Зона выбора комфорок

- левая верхняя

- левая нижняя

- правая нижняя

- правая верхняя

- флекс зона

3. - кнопка Stop&Go

4. - таймер

5. Линейка управления мощностью нагрева

6. - кнопка блокировки

7. - индикатор таймера

8. - индикаторы выбранного значения мощности нагрева, тепла «Н», неправильной установки посуды «U», максимальной мощности «B», или паузы «P»

9. - индикатор работающей кнопки

## РЕЖИМЫ


Информация на панели управления отображается через индикаторы и функциональные возможности. Убедитесь в наличии посуды на панели для нормальной работы.

Для использования:

1. Протрите варочную панель. Панель должна быть чистой и сухой.

2. Разместите посуду.


3. Коснитесь сенсорной кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ()




(Нажимайте полной подушечкой пальца, не прилагая усилий, пока не услышите звуковой сигнал.)

4. Услышав звуковой сигнал, поместите посуду на конфорку, выберите её индикатор.

5. Посуду расположите в центр конфорки, нажмите необходимый индикатор (например - ).

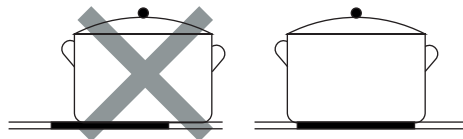

6. Установите мощность нагрева от 0 до 9, проводя пальцем вдоль линии управления (мощность можно менять во время готовки)

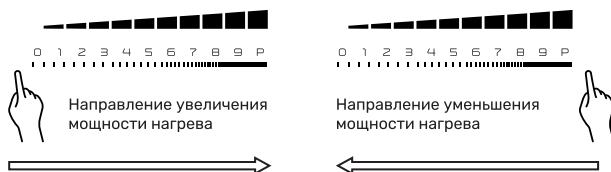

Во время и после приготовления рядом с задействованной конфоркой будет гореть индикатор тепла «Н». Это указывает на то, что конфорка слишком горячая для прикосновений.

Индикатор «Н» погаснет, как только выбранная конфорка остынет до безопасной температуры.

Если индикатор «U» загорается, это указывает на неправильный выбор или расположение посуды, или на ее отсутствие.

В таком случае конфорка не будет нагреваться, и устройство автоматически выключится через одну минуту.

## БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Функция блокировки панели управления необходима, чтобы предотвратить случайное использование. Для этого нажмите , загорится индикатор работающей кнопки , а рядом с таймером – индикатор «Lo», панель заблокируется.

Блокировку можно снять в любом состоянии, удерживая кнопку .

В режиме блокировки работают только  и .

## ФУНКЦИЯ «STOP&GO»

Данная функция позволяет временно приостановить готовку с возможностью возобновления на той же температуре.

1. Для активации функции, коснитесь кнопки необходимой конфорки, затем .
2. Рядом с кнопкой  появится индикация , конфорка перестанет нагреваться. Для возобновления, повторно нажмите .
3. Если во время готовки не отключена функция паузы, прибор через 2 часа автоматически издаст звуковой сигнал и выключится.

### ТАЙМЕР

Таймер можно использовать как обычный таймер, который не влияет на работу конфорок, так и для автоматического выключения выбранной конфорки после установленного времени.

1. Для обычного таймера – включите плиту, выберите таймер , индикатор  начнет мигать. Установите время при помощи цифр на контроллере мощности, от 0 до 9. (максимум – 99 минут). По окончании панель издаст звуковой сигнал в течении 30 секунд, а индикатор покажет .

2. Для автоматического выключения определенной конфорки – выберите необходимую конфорку. Коснитесь кнопки таймера , индикатор  начнет мигать.

3. Установите время от 1 до 99 минут. Дисплей отобразит цифру, через несколько секунд зафиксирует время и начнет отсчет. По окончании панель издаст звуковой сигнал, конфорка автоматически выключится.

### ФЛЕКС ЗОНА

Флекс зона позволяет соединить две левые конфорки в одну большую зону для крупной посуды.

1. Зона активируется для одной или обеих левых конфорок, в зависимости от размера посуды.

2. Посуда меньше 22 см располагается на краях зоны.

Посуда с вытянутым дном должна покрывать центр обеих конфорок, чтобы обеспечить более эффективный нагрев, избежать электромагнитного шума и предотвратить повреждение ИВП.

### ФЛЕКС ЗОНА КАК ОДНА БОЛЬШАЯ ЗОНА

1. Для активации зоны расположите посуду на варочной панели и нажмите на кнопку .

2. Настройка мощности выставляется на линейке управления.

3. При перемещении посуды по зоне, она автоматически определяет новое положение, сохраняя прежнюю мощность.

## ФЛЕКС ЗОНА КАК ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ КОНФОРКИ

Для использования обеих конфорок на гибкой зоне с разными настройками мощности установите посуду на верхнюю и нижнюю левые конфорки, нажмите кнопки  и  на панели управления и установите для каждой необходимую мощность нагрева на линейке управления. Для использования только одной из двух левых конфорок поставьте на нее посуду с продуктами, нажмите соответствующую ей кнопку на панели управления и установите мощность нагрева для приготовления.

## РЕЖИМ BOOST

**ВНИМАНИЕ:** Режим BOOST не работает одновременно на двух конфорках!

1. Выберите необходимую конфорку из четырех либо включите флекс зону кнопкой.
2. Выберите необходимый вам уровень нагрева, затем коснитесь значения «Р» на конце линейки. Мощность станет максимальной, рядом с выбранной конфоркой будет гореть индикатор  (если исходное значение равно 0, то boost не включится)
3. Для отключения функции BOOST выберите конфорку

и переведите мощность на 0, либо просто выключите устройство кнопкой .

## ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Встроенный датчик температуры отслеживает температуру варочной панели, автоматически выключая ее в случае перегрева.

## ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

После использования панели, символ «Н» предупреждает об остаточном тепле, что сигнализирует о горячей поверхности.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для безопасности, панель автоматически выключается после 2 часов непрерывной работы, если она не была выключена вручную.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОТОВКЕ

При жарке продуктов будьте осторожны. Масло и жир быстро нагреваются, особенно при использовании режима Boost, что может привести к возгоранию при очень высоких температурах.

Советы по приготовлению:

- когда блюдо достигнет кипения, уменьшите интенсивность нагрева;
- использование крышки для посуды сократит время приготовления и сэкономит энергию за счет сохранения тепла;
- уменьшите количество жидкости или жира, чтобы уменьшить время приготовления;
- начинайте приготовление на высокой мощности и постепенно снижайте ее, как только блюдо прогреется полностью.

| Мощность нагрева | Рекомендации            |
|------------------|-------------------------|
| 1-2              | Небольшое кол-во пищи   |
|                  | Топленый шоколад, масло |
|                  | Медленное тушение       |
|                  | Медленный подогрев      |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 3-4 | Повторный разогрев блюд |
|     | Быстрое тушение         |
|     | Рис                     |
| 5-6 | Блины, оладьи           |
| 7-8 | Обжарка                 |
|     | Макароны                |
| 9   | Жаркое                  |
|     | Стейк, гриль            |
|     | Кипячение воды          |

## ОЧИСТКА И УХОД

1. Для очистки поверхности от повседневных загрязнений, таких как отпечатки пальцев и пятна от еды, убедитесь, что плита выключена.
2. Нанесите моющее средство на еще теплое, но не горячее стекло.
3. Избегайте использования грубых и абразивных чистящих средств.

4. Вытрите начисто при помощи полотенца из микрофибры. Снова включите варочную панель.

Если вода попала на панель управления:

1. Отключите устройство.
2. Впитайте воду мягкой губкой.
3. Вытрите до сухости перед эксплуатацией.

Для удаления пятен от расплавленного сахара, используйте скребок для стеклокерамики:

1. Выключите панель.
2. Аккуратно используйте скребок под углом 30°, после этого вытрите поверхность сухой салфеткой.

## ХРАНЕНИЕ

Перед хранением и перевозкой устройство следует тщательно очистить и высушить. Храните панель в сухом, проветриваемом, вдали от огня, батарей, солнца и недоступном для детей месте.

Для транспортировки используйте оригинальную упаковку, обеспечьте защиту от осадков и механических повреждений, избегая контакта с водой.

Транспортируйте исключительно в закрытом транспорте, надежно упаковав устройство.

Будьте аккуратны при загрузке и разгрузке.

## УТИЛИЗАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ:** После окончания срока службы, в соответствии с экологическими требованиями, не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору и последующей утилизацией. Все процедуры должны проводиться в установленном порядке, согласно действующим экологическим требованиям и нормам. Среди прочего, это включает соблюдение требований СанПиН 2.1.7.1322-03, касающихся гигиенических аспектов размещения и обезвреживания отходов.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Если устройство не работает должным образом, пожалуйста, проверьте, возможно ли устранить проблему самостоятельно, исходя из предложенных способов. Если проблему устранить не получилось, обратитесь на горячую линию Wollmer или в сервисный центр.

| Проблема                                                                                                  | Возможная причина                                                              | Решение                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель не включается или не работает                                                                      | Устройство не подключено к электропитанию, или подключение произведено неверно | Проверьте правильность подключения устройства и наличие напряжения в сети                           |
|                                                                                                           | Сработал предохранитель                                                        | Проверьте предохранитель. Если он срабатывает повторно, обратитесь к квалифицированному специалисту |
|                                                                                                           | Вы одновременно коснулись двух или более сенсорных кнопок                      | Следует касаться только одной сенсорной кнопки                                                      |
|                                                                                                           | На панели управления находятся вода или капли жира                             | Протрите панель управления сухой тканью/ губкой                                                     |
| После звукового сигнала устройство выключается, либо звуковой сигнал раздается при выключенном устройстве | На панели управления находится посторонний предмет                             | Удалите посторонний предмет с панели управления                                                     |

|                                                                            |                                                                            |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается индикатор тепла «Н»                                          | Конфорка работала в течение слишком короткого времени                      | Если конфорка проработала достаточно долго и должна была нагреться, обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Сенсорные кнопки нагреваются                                               | Посуда слишком большая или размещена слишком близко к элементам управления | При использовании большой посуды по возможности используйте флекс зону                                          |
| Сенсорные элементы управления не реагируют на касания/ими трудно управлять | Элементы управления заблокированы кнопкой                                  | Коснитесь повторно кнопки блокировки                                                                            |
|                                                                            | На элементах управления может быть небольшое количество воды               | Выключите прибор и вытрите насухо панель управления                                                             |
|                                                                            | Некорректное прикосновение к элементам управления                          | Используйте подушечку пальца при прикосновении                                                                  |
| Раздается постоянный звуковой сигнал                                       | Неверное подключение к электросети                                         | Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту                               |
| Варочная панель отключается                                                | На сенсорном поле расположен посторонний предмет                           | Удалите посторонний предмет                                                                                     |
| Царапины на варочной панели                                                | Посуда с грубыми краями                                                    | Используйте посуду с плоским и гладким дном. см. раздел «Выбор посуды»                                          |
|                                                                            | Неподходящие используемые абразивные чистящие средства                     | Смотри раздел «Очистка и уход»                                                                                  |

| Код защиты | Возможные причины                               | Способ решения                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F5/F9      | Отказ датчика температуры                       | Обратитесь в сервисный центр                                                                                                                                                                                        |
| F3/F4      | Отказ датчика температуры IGBT                  | Обратитесь в сервисный центр                                                                                                                                                                                        |
| E1/E2      | Ненормальное напряжение питания                 | Проверьте, в норме ли электропитание                                                                                                                                                                                |
| E3/E4      | Ненормальная температура                        | Обратитесь в сервисный центр                                                                                                                                                                                        |
| E5/E6      | Плохое тепловое излучение индукционной конфорки | Выключите прибор и дайте ему остыть. Затем включите конфорку заново                                                                                                                                                 |
| E0/FD/FC   | Сбой связи                                      | Убедитесь, что ИВП подключена к электросети и включена. Проверьте, нет ли перебоев с электроснабжением в вашем доме или районе. Если вы все проверили, а проблема остается, вызовите квалифицированного специалиста |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 7200 Вт  
 Напряжение: 220-240 В, 50 Гц  
 Материал корпуса: металл  
 Материал поверхности: стеклокерамика  
 Размеры конфорок:  
 Верхняя правая – 180 мм  
 Нижняя правая – 160 мм  
 Флекс зона – 190x380 мм  
 Мощность конфорок:  
 Верхняя правая – 2100/2500 Вт  
 Нижняя правая – 1500/2000 Вт  
 Флекс зона – 3000/3600 Вт  
 Тип управления – слайдер  
 Функция блокировки – есть  
 Индикатор остаточного тепла – есть  
 Защитное отключение – есть  
 Габариты устройства – 590 x 58 x 520 мм

Код ошибки отображается на индикаторе таймера и ошибок

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Варочная панель
- Кронштейны для установки
- Скребок
- Инструкция по эксплуатации
- Тряпочка из микрофибры

Производитель оставляет за собой право вносить улучшения и изменения в конструкцию и дизайн продукции без ухудшения качества и без предварительного уведомления.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации варочной панели внимательно прочитайте настоящее Руководство и следуйте всем указаниям. Сохраняйте его для возможного обращения к нему в будущем. Несоблюдение инструкций руководства может привести к неисправности прибора и/или быть опасным для здоровья.

При разработке на производстве наших изделий мы стремимся сделать их использование безопасным. Кроме того, мы просим вас соблюдать стандартные меры безопасности при работе с электроприборами. Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства.

2. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, номерах гостиниц, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

3. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном Руководстве. Нецелевое использование устройства будут считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

4. Не используйте варочную панель

вне помещения и в районах с влажным тропическим климатом.

5. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

6. Убедитесь, что ваша кухонная посуда подходит для использования на индукционной варочной панели. Посуда должна быть изготовлена из ферромагнитного материала, такого как чугун или некоторые виды нержавеющей стали.

7. Всегда располагайте посуду по центру конфорки, чтобы обеспечить максимальную эффективность и равномерный нагрев.

8. Держите поверхность варочной панели чистой и сухой. Любые остатки пищи или жидкости могут гореть, вызывая запахи и дым.

9. Избегайте попадания воды на панель управления. Жидкость может

вызвать сбой в работе системы.

10. Избегайте использования острых инструментов или абразивных чистящих средств, которые могут повредить поверхность варочной панели.

11. Не нагревайте пустую посуду на индукционной варочной панели, чтобы избежать повреждения как посуды, так и панели.

12. Используйте кухонные перчатки при перемещении горячей посуды на варочной панели, чтобы избежать ожогов.

13. Не оставляйте детей без присмотра рядом с работающей варочной панелью. Убедитесь, что органы управления панелью недоступны для детей.

14. При обнаружении неисправностей прекратите использование панели и обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта. Не пытайтесь отремонтировать панель самостоятельно.

15. Индукционные панели могут создавать магнитное поле, которое потенциально может влиять на работу электронных устройств, размещенных поблизости.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию вашей индукционной варочной панели.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1. Wollmer гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция не будет иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю

специальные юридические права. Гарантия производителя Wollmer действительна на территории Российской Федерации в отношении Продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью 1 год. Срок службы:

3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (фильтры, насадки и т.п.);
- естественный износ изделия;

При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухуд-

шение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные неправильным использованием и обслуживанием;
- повреждения, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;
- действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попытки ремонта изделия лицами и/или организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования;
- повреждения, вызванные неправильной установкой;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием

высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части.

- повреждения, вызванные по вине аварии или стихийных бедствий;
- повреждения, вызванные неподходящими условиями хранения и эксплуатации (данные условия описаны в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию);
- поломкой, связанной с транспортировкой;
- поломкой, связанной с перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением;
- повреждением, причиненным в результате вмешательства третьих лиц, в частности, механическим повреждением механизмов устройства;
- дефектами, причиненными использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Wollmer и не предназначенных для использования с данной Продукцией;

2.2. Стоимость любой работы, выполняемой Wollmer или авторизованными им сервисными центрами, в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Wollmer, учитывающим затраты времени (подробности предоставляются по запросу), либо по существующим расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Wollmer все расходы, понесенные Wollmer в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии

Для этого покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием в нем имени покупателя, наименования и адреса конечного продавца, наименования модели и серийного номера (где применимо) приобретенного изделия, а также

даты покупки изделия. Wollmer оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, в случае если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца.

#### 4. Подсудность

Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

#### 5. Форс-мажор

Wollmer не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств.

Мы подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать покупателя, в случае если нам стало известно

о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, и такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя: **wollmer.ru**



**ВНИМАНИЕ!** Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением — наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте **wollmer.ru**

Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г.Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.70 литер А, помещение 28А/40Н тел.: 8-800-222-59-76  
Страна изготовления - Китай

## Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Мы убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя и условия гарантии.

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Изделие .....           | Варочная панель ..... |
| Модель .....            | I40 Monolith .....    |
| Серийный номер .....    | на товаре .....       |
| Дата изготовления ..... | на товаре .....       |
| Дата приобретения ..... | .....                 |

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

М. П. продавца

.....

.....

WOLLMER