




Инструкция


WOLLMER

Вертикальный пылесос D707 Sapphire




1 УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

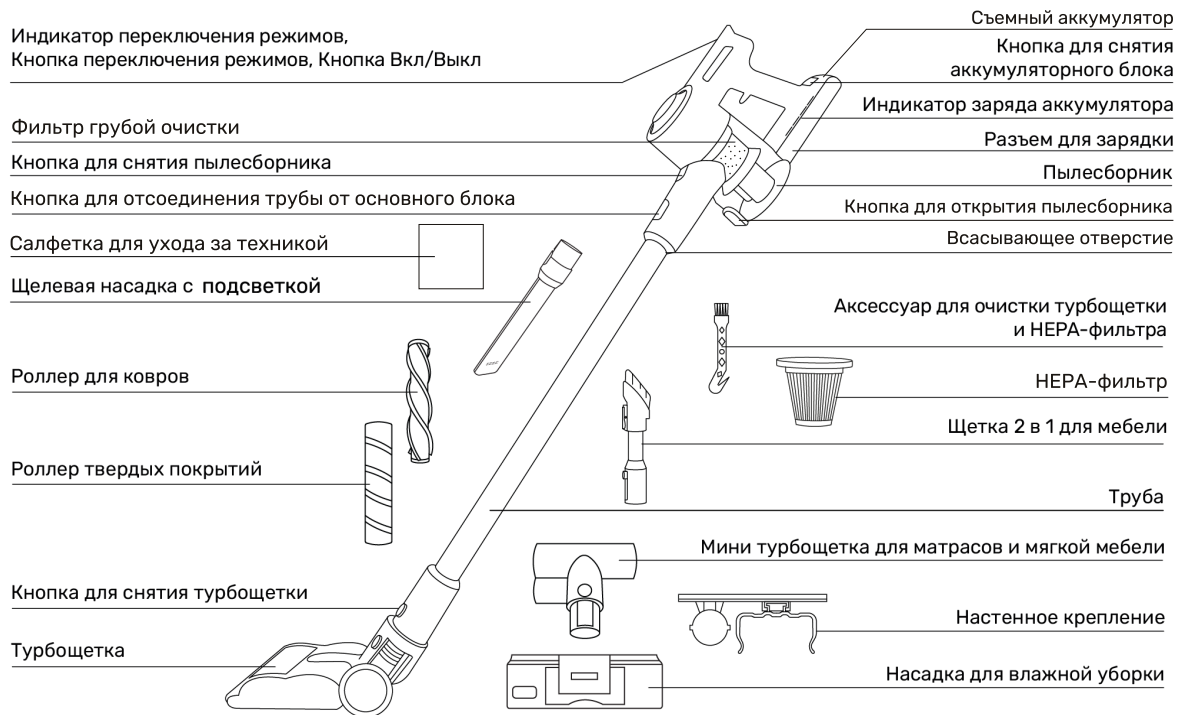


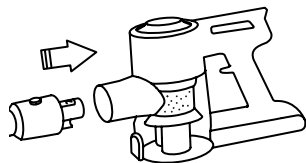


1. Подсоедините трубу к основному блоку пылесоса.

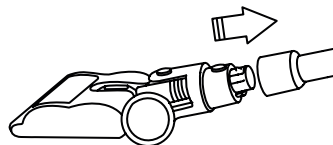

2. Подсоедините необходимую насадку к трубе.

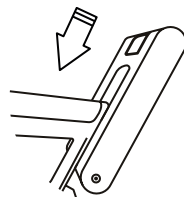

3. Вставьте съемный аккумулятор.

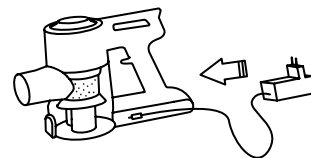

3. Подсоедините зарядное устройство.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор и аксессуары из упаковки. Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций. Проверьте комплектацию прибора. (см. стр. 10) Проверьте прибор на целостность, чтобы исключить видимые повреждения. После транспортировки при низких температурах оставьте прибор в теплом помещении на 2 часа перед использованием. Производитель не гарантирует полный заряд аккумулятора нового прибора, поэтому перед первым использованием проверьте уровень заряда и при необходимости зарядите (см. раздел «Заряд устройства»). В целях профилактики прибор можно полностью разрядить, затем зарядить в течение 6 часов. Данная процедура не является обязательной.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации держите всасывающее сопло подальше от частей тела и животных. Избегайте попадания в пылесос тлеющего пепла, окурков, спичек, воды, строительного мусора и т.д. Если прибор все-таки втянул нежелательный объект, немедленно выключите его с помощью кнопки Вкл./Выкл.

1. Прикрепите желаемую насадку (рис. 1). Для удлинения: во всасывающее отверстие установите трубу, затем желаемую насадку. Для снятия трубы или турбощетки нажмите на защелку (рис. 2).

2. Включите прибор коротким нажатием на кнопку питания. Перед включением проверьте наличие НЕРА-фильтра в основном блоке пылесоса. Вал в турбощетке начнет вращаться. Для переключения в турборежим нажмите кнопку переключения режимов, для возвращения в стандартный режим повторно нажмите кнопку переключения режимов.

ВНИМАНИЕ! Не включайте пылесос без установленного внутрь НЕРА-фильтра.

3. Для выключения прибора кратко нажмите кнопку питания в любом из режимов.

4. Очищайте пылесборник после каждого использования. (см. раздел «Очистка и хранение»).

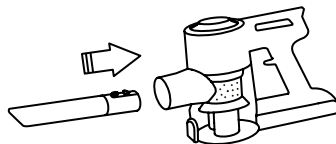


рис. 1

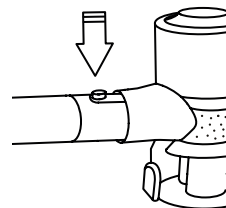


рис. 2

ЗАРЯД УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь, что пылесос находится в выключенном состоянии и установите его на настенное крепление (рис. 1).
2. Подключите зарядку в разъем, расположенный в боковой части аккумуляторного блока.
3. После этого подключите адаптер к розетке.
4. Во время зарядки LED-индикаторы будут мигать один за другим до тех пор, пока пылесос полностью не зарядится.
5. По достижении максимального заряда аккумулятора на пылесосе будут не переставая гореть LED-индикаторы.
6. По окончании зарядки отключите адаптер от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Во время зарядки аккумулятора сетевой адаптер может стать теплым - это нормально.
 2. Во время эксплуатации прибора, при полном заряде аккумулятора, все 4 полоски индикатора горят белым цветом. В процессе эксплуатации полоски индикатора постепенно гаснут. Если 2 полоски горят белым, это означает, что аккумулятор заряжен наполовину. Если горит только одна полоска, значит уровень заряда аккумулятора низкий, при полном разряде полоска начинает мигать.
 3. При необходимости вы можете приобрести дополнительный аккумулятор и заряжать его отдельно от пылесоса, что позволит увеличить время непрерывной работы.




рис. 1



рис. 2



рис. 3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

ТУРБОЩЕТКА СО СМЕННЫМИ РОЛЛЕРАМИ

Роллер на рис. 2 лучше очищает ковры и ковровые покрытия из-за своей особой формы, вращающиеся щетинки вычесывают мусор по всей поверхности вала. Роллер на рис. 3 лучше чистит плитку, паркет, линолеум, так как площадь соприкосновения у него больше, чем у спирального роллера. По окончании очистки, роллер можно извлечь и очистить от мусора.

ВНИМАНИЕ! Не используйте роллер для твердых поверхностей для чистки ковров. Это может привести к повышенному износу роллера и вывести турбощетку из строя (см. раздел «Очистка и уход»).

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА С ПОДСВЕТКОЙ

Используя щелевую насадку с подсветкой, вы сможете эффективнее убираться в труднодоступных и слабоосвещенных местах. Эта насадка идеально подойдет для уборки внутри салона автомобиля, в шкафах и гардеробных. Вы можете использовать насадку, подключив ее к удлинительной трубе или напрямую к моторному блоку пылесоса.

ЩЕТКА 2 в 1

Используется практически для всех объектов: мебели, обивки, светильников, подоконников, профиля, плинтуса с неровной поверхностью, а также хрупких предметов как рамы для картин, абажуры, клавиатура, книги, и т. д.

ТУРБОЩЕТКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

Используется для глубокой очистки матрасов и мягкой мебели, она отлично справляется с удалением пылевых клещей, очисткой от шерсти и волос.

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Насадка для влажной уборки с контейнером для воды подходит для очистки твердых поверхностей, обеспечивая одновременно сухую и влажную уборку. Перед использованием необходимо заполнить контейнер для воды и прикрепить на него салфетку из микрофибры. После этого положите насадку для влажной уборки на пол и вставьте в нее турбощетку колесиками таким образом, чтобы насадка для влажной уборки оказалась позади основной насадки пылесоса. Пылесос не предназначен для сбора жидкости. Попадание влаги в двигатель может привести к поломке. Насадка для влажной уборки может использоваться только для протирки пола. Не используйте слишком влажную салфетку. После стирки салфетку необходимо полностью высушить перед установкой обратно на насадку для влажной уборки. Выливайте воду из контейнера после каждого использования и не храните насадку для влажной уборки с заполненным водой контейнером.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед очисткой необходимо выключить прибор! Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую ткань.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

После эксплуатации прибора пылесборник необходимо очищать. Для этого выключите прибор, снимите верхний блок пылесоса и нажмите на кнопку открытия крышки на пылесборнике над мусорным ведром. (рис 1). Очищайте пылесборник по окончании эксплуатации прибора. Не оставляйте мусор в приборе из соображений гигиены.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

1. Удерживая кнопку разблокировки пылесборника поверните его корпус на 30° по часовой стрелке и затем снимите. (рис. 2).
2. Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки, чтобы отсоединить его от корпуса пылесоса.
3. В верхней части корпуса этого фильтра находится HEPA-фильтр, чтобы его извлечь поверните внутреннюю часть по часовой стрелке и потяните на себя (рис. 3).
4. Очистите фильтры от пыли с помощью щеточки на аксессуаре для очистки турбощетки и HEPA-фильтра. Фильтры необходимо промывать под проточной теплой водой без агрессивных моющих средств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется промывать HEPA-фильтр по мере необходимости. Сушите фильтры естественным образом. Производите сборку прибора только с полностью сухими частями и аксессуарами!

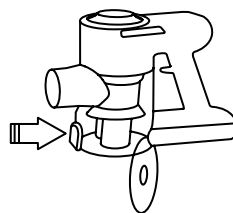


рис. 1



рис.3

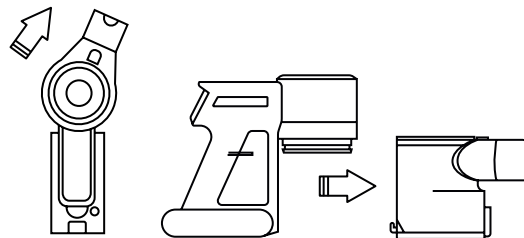


рис. 2

ВНИМАНИЕ! Регулярно проводите очистку пылесоса и обновляйте его комплектующие по мере их износа. Рекомендуемые сроки для очистки пылесоса и замены его комплектующих указаны в таблице ниже.

Наименование	Очистка	Замена
Роллеры	Раз в месяц или по мере загрязнения	-
Контейнер для пыли	После каждого использования или по мере наполнения	-
HEPA-фильтр	Раз в 1-2 недели	Раз в 3-6 месяцев
Фильтр для грубой очистки	Раз в 1-2 недели	-
Салфетка для влажной уборки	После каждого использования	Раз в 3-6 месяцев

ОЧИСТКА ТУРБОЩЕТКИ

1. Переверните турбощетку рабочей поверхностью вверх. Сбоку турбощетке имеется фиксирующее крепление с замком (рис. 1).
 2. Сдвиньте замок в сторону. (рис. 2)
 3. Снимите фиксирующее крепление с щетки. (рис. 3)
 4. Извлеките роллер из щетки. (рис. 4)
- При необходимости избавьтесь от волос и ниток с помощью специального аксессуара для очистки турбощетке и HEPA-фильтра. Установку роллера в корпус турбощетке проводите в обратной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не мойте турбощетку. Для очистки, протирайте влажной мягкой тканью.

ОЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Отсоедините салфетку из микрофибры от контейнера для воды и постирайте ее в теплой воде (не выше 40° С) мягким моющим средством, ополосните и высушите естественным образом. Не сушите на отопительных приборах или в сушилке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте влажную насадку после уборки на приборе.

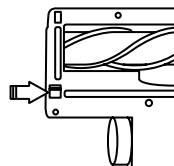


рис. 1

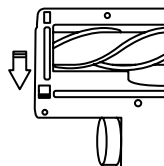


рис. 2

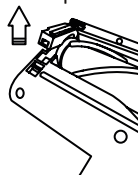


рис. 3

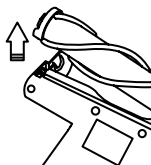


рис. 4

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Прибор рекомендуется хранить в вертикальном состоянии на настенном креплении (подальше от отопительных приборов).

Храните пылесос в сухом месте подальше от прямых лучей солнца, отопительных приборов, в недосягаемости для детей и животных. Храните аккумулятор, зарядное устройство и адаптер в недоступном для детей месте. Храните аккумулятор прибора заряженным наполовину во избежание потери емкости. При длительном хранении прибора заряжайте аккумулятор раз в 6 месяцев для предотвращения саморазряда.

При транспортировке прибор должен быть выключен, упакован в заводскую или аналогичную защитную упаковку. Избегайте ударов, вибрации, проникновения влаги и солнечных лучей через защитную упаковку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность пылесоса: 315 Вт
- Статическое давление: 26000 Па
- Напряжение пылесоса: 30 В постоянного тока / 0.5 А
- Адаптер: на входе - 100-240 В / 50-60 Гц / 0.4 А, на выходе - 30 В постоянного тока / 0.5 А
- Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор
- Емкость аккумулятора: 2500 мАч / 64.75 Вт
- Время работы: до 35 минут
- Время зарядки аккумулятора: 4-5 часов
- Уровень шума: < 80 Дб
- Фильтрация: фильтр грубой очистки, HEPA-фильтр класса H13
- Объем контейнера для пыли: 0,7 л

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если устройство не работает должным образом, проверьте, сможете ли вы устранить проблему самостоятельно исходя из предложенных способов. Если проблему устранить не получилось, обратитесь на горячую линию Wollmer или в сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	- Аккумулятор разряжен	- Зарядите аккумулятор
Турбощетка не работает, не работает подсветка	- Вал заблокирован мусором	- Удалите мусор с роллера с помощью специального аксессуара для очистки. - Проверьте контакты на турбощетке и трубке.
Прибор не собирает мусор, сила всасывания слабая	- Пылесборник заполнен - Фильтры засорены - Размер мусора слишком большой	- Очистите пылесборник. - Очистите фильтры. - Осмотрите трубу и всасывающее отверстие на предмет застрявшего мусора. Очистите их.
Выход пыли из прибора	- Пылесборник заполнен - Фильтры не установлены в устройство или установлены неправильно - Силиконовый уплотнитель* не установлен	- Очистите пылесборник. Очистите фильтры - Правильно установите фильтры. - Проверьте установлен ли защитный силиконовый уплотнитель в пылесборнике

*Силиконовый уплотнитель устанавливается в крышку контейнера для сбора пыли. Благодаря ему, крышка плотнее прилегает к контейнеру, а мелкая пыль не высыпается через соединение крышки и контейнера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой адаптер
- Настенное крепление
- Насадки: турбощетка с двумя сменными роллерами, мини-турбо-щетка для матрасов и мягкой мебели, щелевая насадка с подсветкой, щетка 2 в 1 для мебели, насадка для влажной уборки (контейнер для воды и салфетки из микрофибры)
- Труба
- Фильтр грубой очистки
- HEPA-фильтр
- Основной блок пылесоса
- Съёмный аккумулятор
- Аксессуар для очистки турбощеток и HEPA-фильтра
- Салфетка для ухода за техникой
- Магнит Wollmer
- Конверт с открыткой Wollmer
- Инструкция и гарантийный талон

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте всем указаниям. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их использование безопасным. Кроме того, мы просим вас соблюдать стандартные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

- Внимательно прочитайте данную инструкцию. Сохраняйте ее для возможного обращения к ней в будущем. Несоблюдение инструкции может привести к неисправности пылесоса и/или быть опасным для здоровья.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке сетевого адаптера, соответствует напряжению в вашей сети.
- При включении в розетку не при-

меняйте переходники.

- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, используемому в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.
- Прибор следует использовать только с блоком питания, поставляемым с прибором.
- Не оставляйте пылесос под дождем или в местах повышенной влажности. Возможен риск поражения электрическим током, либо выход пылесоса из строя.
- При повреждении пылесоса немедленно выключите его и отключите от сети.
- Не используйте прибор, если у него неисправна кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ.
- Перед использованием прибора правильно установите его фильтр/ фильтры.
- Не прикасайтесь к кабелю и вилке мокрыми руками.
- Не используйте прибор, если его

аксессуары или расходные материалы не установлены должным образом.

- Не тяните за провод.

- Отключайте зарядное устройство, если не используете пылесос или чистите его.

- Устройство не предназначено для сбора воды и других жидкостей.

- Устройство предназначено исключительно для бытового применения.

- Не позволяйте детям играть с пылесосом.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- Следите за чистотой всасывающего отверстия.

- Никогда не собирайте пылесосом горячие или режущие предметы (сигаретные окурки, пепел, гвозди и т.д.)

- Ни в коем случае не разбирайте пылесос.

- Храните пылесос при температуре не выше 40°C.

- Не открывайте аккумулятор пылесоса.

- Любое несоответствующее использование прибора, несоблюдение инструкций по эксплуатации или вскрытие прибора освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями

вашего местного законодательства. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Гарантийные обязательства.

1.1. Wollmer гарантирует отсутствие производственных и сборочных дефектов при условии нормальной эксплуатации прибора в соответствии с настоящей Инструкцией в течение гарантийного периода.

1.2. Гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права и действует на территории Российской Федерации в отношении продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

1.3. Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи, подтвержденной документально.

Срок службы прибора — 3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии.

2.1. Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и аксессуары (НЕРА-фильтр, насадки и др.);
- Естественный износ прибора;
- Механические повреждения;
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или несоблюдением требований инструкции;
- Эксплуатацию вне бытовых условий;
- Ремонт или попытки ремонта лицами или организациями, не авторизованными производителем;
- Неправильную установку или подключение;
- Дефекты, вызванные перегрузкой, попаданием влаги, пыли, насекомых и посторонних предметов, отложением накипи, воздействием высоких температур;

- Повреждения вследствие аварий или стихийных бедствий;

- Несоблюдение условий хранения и транспортировки;

- Поломки, вызванные перепадами напряжения или несоответствием параметров электросети;
- Использование неоригинальных запасных частей, аксессуаров и расходных материалов.

2.2. Работы, выполняемые Wollmer или авторизованными сервисными центрами в случаях, указанных в п. 2.1, оплачиваются покупателем согласно действующим расценкам.

2.3. Дополнительные условия для встраиваемой техники.

- Гарантия сохраняется только при условии правильного монтажа и подключения;
- Монтаж и установка должны выполняться организацией или специалистом, имеющим квалификацию и официальное подтверждение допуска к таким работам;

- Факт установки должен быть подтверждён документом (акт выполненных работ, чек, квитанция или иной документ установленной формы) с указанием данных исполнителя;

3. Условия получения гарантийного обслуживания.

3.1. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить документ, подтверждающий покупку: счёт, товарный чек или иной документ, содержащий данные о покупателе, продавце, модели прибора, серийном номере (если применимо) и дате продажи.

3.2. Wollmer вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии документов, при удалении или изменении информации после покупки.

4. Подсудность.

4.1. Споры, связанные с исполнением гарантийных обязательств, рассматриваются компетентными судами

Российской Федерации в соответствии с гражданским законодательством.

4.2. Техника Wollmer предназначена для личного использования и реализуется только через официальных дистрибьюторов, партнеров и магазины, уполномоченные производителем. Перепродажа продукции лицами или организациями, не имеющими официального статуса, запрещена и может привести к отказу в гарантийном обслуживании.

5. Форс-мажор.

5.1. Wollmer не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей гарантии, если причиной являются форс-мажорные обстоятельства. В случае наступления таких обстоятельств Wollmer обязуется оперативно уведомить покупателя, предоставив описание причин, позволяющих отнести их к форс-мажорным.

Перечень авторизованных сервисных центров опубликован на официальном сайте производителя: **wollmer.ru**

ВНИМАНИЕ! Разработка и совершенствование бытовой техники — приоритетная задача нашей компании. В связи с этим комплектация, конструкция и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия инструкции всегда доступна на сайте **wollmer.ru**.

По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь на горячую линию: 8 (800) 222-59-76.

Импортер: ООО «В-Импорт», 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, лит. А, помещение 28А/40Н
Тел.: 8 (800) 222-59-76
Сделано в Китае.



Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Внимательно изучите руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие	Вертикальный пылесос
Модель	D707
Серийный номер	на товаре
Дата изготовления	на товаре
Дата приобретения	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

.....



.....

WOLLMER