



WOLLMER

НАСАДКА-КОМБАЙН
GF522

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

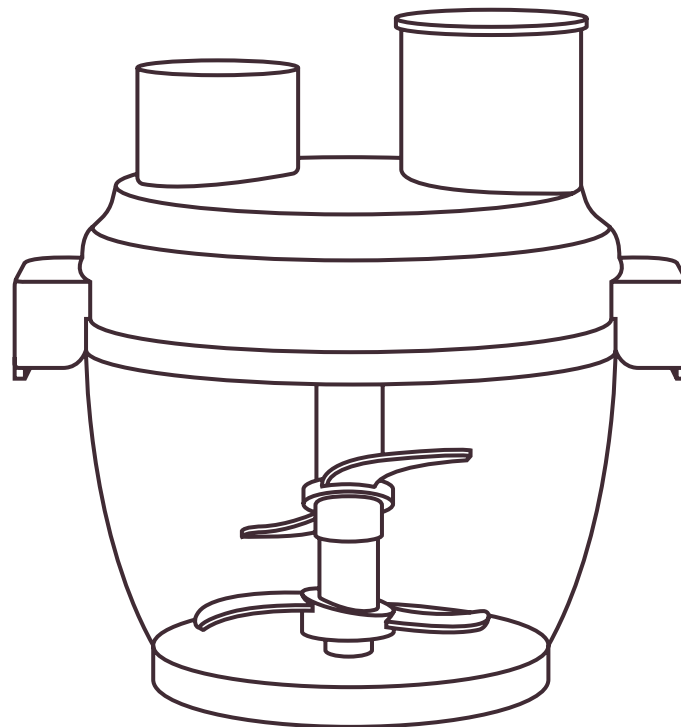

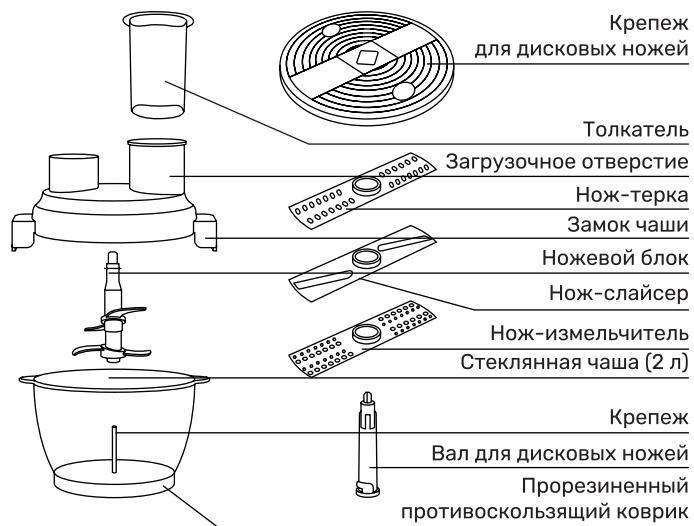

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Измельчитель подходит для резки мяса, овощей, фруктов, орехов, сыра и т. д.

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножа измельчителя очень острые. Обращайтесь с ними осторожно. Не прикасайтесь к лезвиям руками во избежание серьезных травм и повреждений.

1. Поместите противоскользящий резиновый коврик на устойчивую ровную поверхность рядом с подходящей сетевой розеткой. Затем поместите чашу комбайна прямо на коврик. Чаша не должна наклоняться или раскачиваться.
2. Установите ножевой блок на крепеж (рис. 1).
3. Мелко нарежьте ингредиенты, положите их в чашу комбайна, закройте крышку чаши и зафиксируйте ее при помощи фиксаторов (рис. 2).
4. Возьмите моторный блок блендера и подсоедините его к крышке комбайна (рис. 3).
5. Подключите устройство к сети, выберите нужную скорость и измельчайте продукты до нужной консистенции.

ВНИМАНИЕ! Загружайте ингредиенты внутрь комбайна только при помощи толкателя. Не погружайте пальцы в загрузочное отверстие во избежание получения серьезных травм.

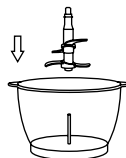


рис. 1

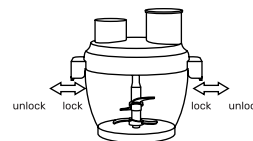


рис. 2

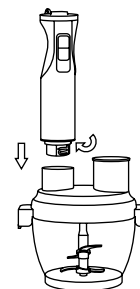


рис. 3

СЛАЙСЕР, ТЕРКА, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1. Выберите подходящее лезвие и установите его на крепеж для лезвий (рис. 4).
2. Установите крепеж для лезвий на вал и поместите всю конструкцию в чашу комбайна (рис. 5).
3. Закройте чашу при помощи крышки комбайна и зафиксируйте при помощи фиксаторов по бокам (рис. 6).
4. Возьмите моторный блок блендера и подсоедините его к крышке комбайна (рис. 7).
5. Подавайте ингредиенты через загрузочную горловину при помощи толкателя. Подключите блендер к сети, выберите нужную скорость и измельчайте продукты до тех пор, пока не измельчите нужное количество или чаша комбайна не будет заполнена.

ВНИМАНИЕ! Загружайте ингредиенты внутрь комбайна только при помощи толкателя. Не погружайте пальцы в загрузочное отверстие во избежание получения серьезных травм.

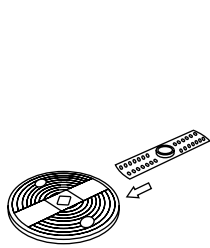


рис. 4

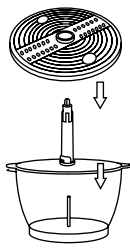


рис. 5

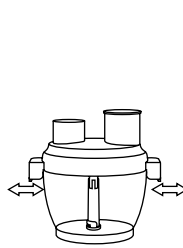


рис. 6

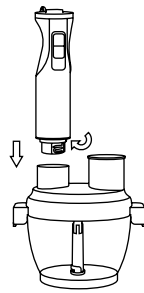


рис. 7

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед очисткой отключите устройство от сети и снимите используемые насадки.
2. При помощи влажной салфетки протрите моторный блок, не погружайте его в воду. Промойте чашу, крышку и используемые лезвия насадки-комбайна под проточной водой. Не используйте посудомоечную машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если остатки пищи не смываются с лезвий, добавьте воду и каплю средства для мытья посуды в чашу комбайна. Соберите насадку-комбайн, установите моторный блок блендера и включите устройство примерно на 10 секунд.

3. Если насадка не будет использоваться в течение длительного времени, держите ее в хорошо проветриваемом сухом месте во избежания попадания влаги.

ВНИМАНИЕ! Режущие кромки лезвий очень острые, чистить их нужно осторожно.

WOLLMER

Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия
В.О., д.70 литер А, помещение 28А/40Н
тел. : 8-800-222-59-76

Сделано в Китае

