


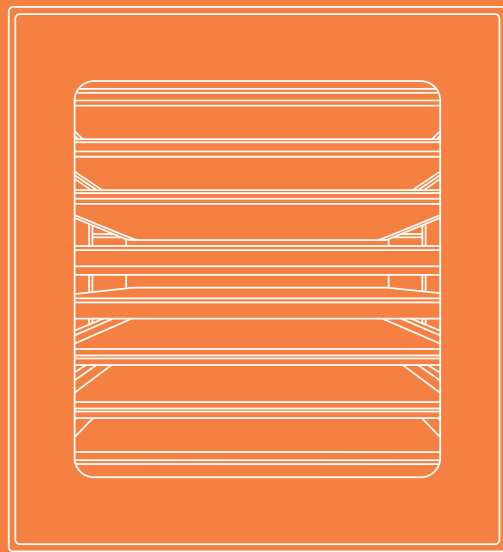


ИНСТРУКЦИЯ

WOLLMER


Дегидратор JD500 Sahara



1 УСТРОЙСТВО

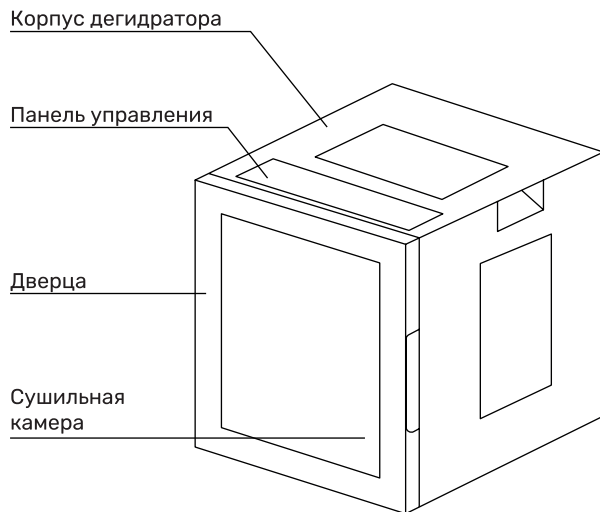

Салфета для ухода
за техникой



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Распакуйте дегидратор и удалите всю упаковку и защитные материалы.
2. Промойте поддоны дегидратора (см. раздел «Очистка и уход»).
3. Высушите поддоны.

СОВЕТ: Используйте дегидратор только в безопасных условиях. Не оставляйте детей и лиц с ограниченными возможностями без присмотра при работе с устройством. Устанавливайте прибор только на устойчивой, ровной поверхности. Не оставляйте устройство без присмотра, особенно при длительной работе, и всегда отключайте его от сети, покидая дом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите дегидратор на устойчивую, ровную поверхность. Не используйте прибор на мягких или неустойчивых поверхностях.
2. Вставьте вилку питания в розетку. После этого загорится световое кольцо кнопки «ON/OFF», указывая на то, что прибор включен и находится в режиме ожидания.
3. Аккуратно откройте дверцу и разместите подготовленные продукты в сушильной камере дегидратора. Аккуратно закройте дверцу.
4. Выберите нужный режим сушки (см. раздел «Панель управления»).
5. После всех настроек нажмите «Старт», и дегидратор приступит к нагреву.
6. Подсветка работает независимо от работы прибора и может быть включена или отключена в любой момент.

ВАЖНО: Перед подключением устройства убедитесь, что напряжение вашей домашней сети соответствует указанным требованиям.

3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления дегидратора имеет 10 автоматических режимов сушки для разных типов продуктов. Однократное нажатие активирует выбранный режим, повторное – отменяет. После отмены можно выбрать режим заново.

Для настройки режима сушки вручную используйте соответствующие кнопки.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ


Нажатие верхней кнопки повышает температуру на 5°C, нижней – снижает.

Минимальное значение – 35°C, максимальное – 75°C.

ВРЕМЯ СУШКИ

Верхняя кнопка увеличивает время на 30 минут, нижняя – уменьшает.

Минимальное значение – 1 час, максимальное – 48 часов. Подберите оптимальные настройки для разных продуктов вручную или воспользуйтесь книгой рецептов.

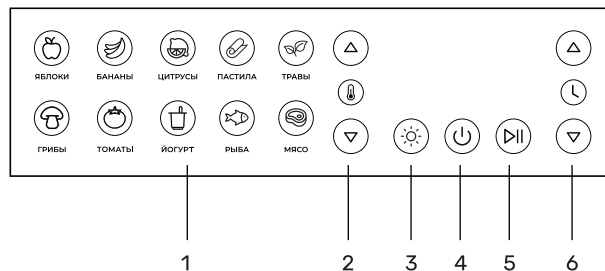

1. Автоматические режимы
2. Изменение температуры
3. Подсветка
4. ВКЛ/ВЫКЛ
5. Старт/Пауза
6. Время сушки

РЕЖИМЫ

Режим										
Температура	75 °C	75 °C	75 °C	60 °C	40 °C	75 °C	65 °C	40 °C	75 °C	75 °C
Время(ч)	9	12	12	12	5	10	8	8	12	7

ОЧИСТКА И УХОД

После каждого использования тщательно очищайте дегидратор и поддоны. Для очистки используйте мягкие чистящие средства и избегайте абразивных материалов, чтобы не повредить поверхность устройства.

ВАЖНО: Не погружайте дегидратор в воду. Для очистки корпуса используйте мягкую салфетку.

СОВЕТ: Регулярно очищайте дегидратор Wollmer

в соответствии с рекомендациями. Перед очисткой всегда отключайте устройство от сети.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением очистите дегидратор и его комплектующие, следуя рекомендациям производителя. Аккуратно сверните шнур и закрепите его на задней стенке прибора. Храните дегидратор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор необходимо утилизировать в соответствии с нормами местного законодательства. Подробную информацию об утилизации можно уточнить в местных органах власти.

Неполадка	Возможная причина	Решение
Дегидратор не работает	Некорректное подключение к сети	Проверьте правильность подключения дегидратора к сети
		Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам прибора
Кабель питания поврежден	Механическое повреждение кабеля при эксплуатации	Обратитесь в службу поддержки производителя
Появился посторонний запах при использовании	Первичный запуск	Во время первого использования возможно появление постороннего запаха. Это нормально и исчезнет при дальнейшей эксплуатации
Процесс сушки слишком длительный	Продукты нарезаны слишком крупными кусками или расположены слишком плотно	Для равномерной сушки разложите продукты так, чтобы между ними оставалось достаточно пространства для циркуляции воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дегидратор
- Силиконовая прихватка - 1 шт.
- Форма для снеков - 1 шт.
- Поддон для капель - 1 шт.
- Поддон для пастилы - 5 шт.
- Мелкосетчатый поддон - 5 шт.
- Металлический поддон - 10 шт.
- Салфетка для ухода за техникой
- Магнит Wollmer
- Конверт с открыткой Wollmer

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 25 л
- Количество уровней: 10
- Размер поддонов: 29x29 см
- Максимальная загрузка: 30 кг
- Уровень шума: 65 дБ
- Мощность: 850 Вт
- Напряжение: 230 В
- Длина шнура: 1,2 м
- Вес: 10 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства.
2. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
3. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном Руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Не используйте дегидратор вне помещения и в районах с влажным

тропическим климатом.

5. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

7. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

8. Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.

9. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, что неправильная сборка устройства повышает опасность по-

ражения электрическим током при эксплуатации.

10. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться грилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с дегидратором.

11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети и домашние животные.

12. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также перед проведением обслуживания устройства или если не используете устройство длительное время.

13. Корпус устройства может сильно нагреваться во время работы.

Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны — есть риск получения ожога.

14. Устанавливайте дегидратор только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается дегидратор, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.

15. Устанавливайте дегидратор так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей

16. Во время работы не кладите ничего на крышку дегидратора.

17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

18. Не допускайте падения дегидратора и не подвергайте его ударам.

19. Храните устройство в недоступных детям местах.

20. Используйте только предлага-

емые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1. Wollmer гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция не будет иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода.

Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Wollmer действительна на территории Российской Федерации в отношении Продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью: 1 год. Срок службы: 3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии.

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (поддоны, силиконовая прихватка и т.п.);
- естественный износ изделия (при этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия);
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные неправильным использованием и обслуживанием;

- повреждения, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;
- ремонт, либо попытки ремонта изделия лицами и/или организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования;
- повреждения, вызванные неправильной установкой;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части;
- повреждения, вызванные по вине аварии или стихийных бедствий;
- повреждения, вызванные неподходящими условиями хранения и эксплуатации (данные условия описаны в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию);

- поломки, связанные с транспортировкой;
 - поломки, связанные с перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением;
 - повреждения, причиненные в результате вмешательства третьих лиц, в частности, механические повреждения механизмов устройства;
 - дефекты, причиненные использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Wollmer и не предназначенных для использования с данной Продукцией.
- 2.2. Стоимость любой работы, выполняемой Wollmer или авторизованными им сервисными центрами, в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Wollmer, учитывающим затраты времени (подробности предоставляются по запросу), либо по существующим

расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Wollmer все расходы, понесенные Wollmer в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии. Для этого покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием в нем имени покупателя, наименования и адреса конечного продавца, наименования модели и серийного номера (где применимо) приобретенного изделия, а также даты покупки изделия. Wollmer оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, в случае если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца.

4. Подсудность.

Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор.

Wollmer не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств. Мы подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать покупателя, в случае, если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, и такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя: **wollmer.ru**

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением — наша основная задача.

В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте **wollmer.ru**

По всем вопросам и пожеланиям обращаться на горячую линию по номеру: 8(800)222-59-76.

Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.70 литер А, помещение 28А/40Н
тел.: 8-800-222-59-76
Сделано в Китае.



Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Мы убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие	Дегидратор
Модель	JD500
Серийный номер	на товаре
Дата изготовления	на товаре
Дата приобретения	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

.....



WOLLMER