





ИНСТРУКЦИЯ

WOLLMER

Дегидратор
JD500 Sahara

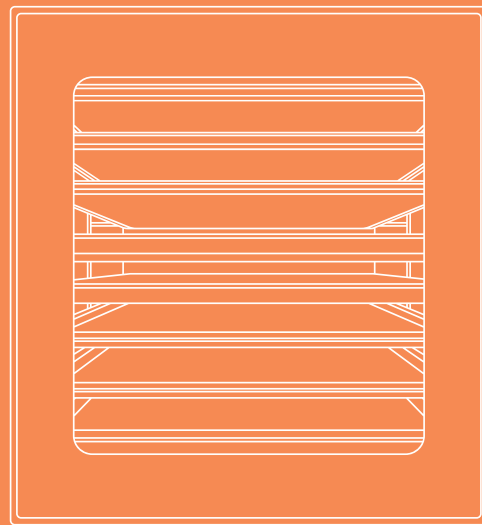

1 УСТРОЙСТВО

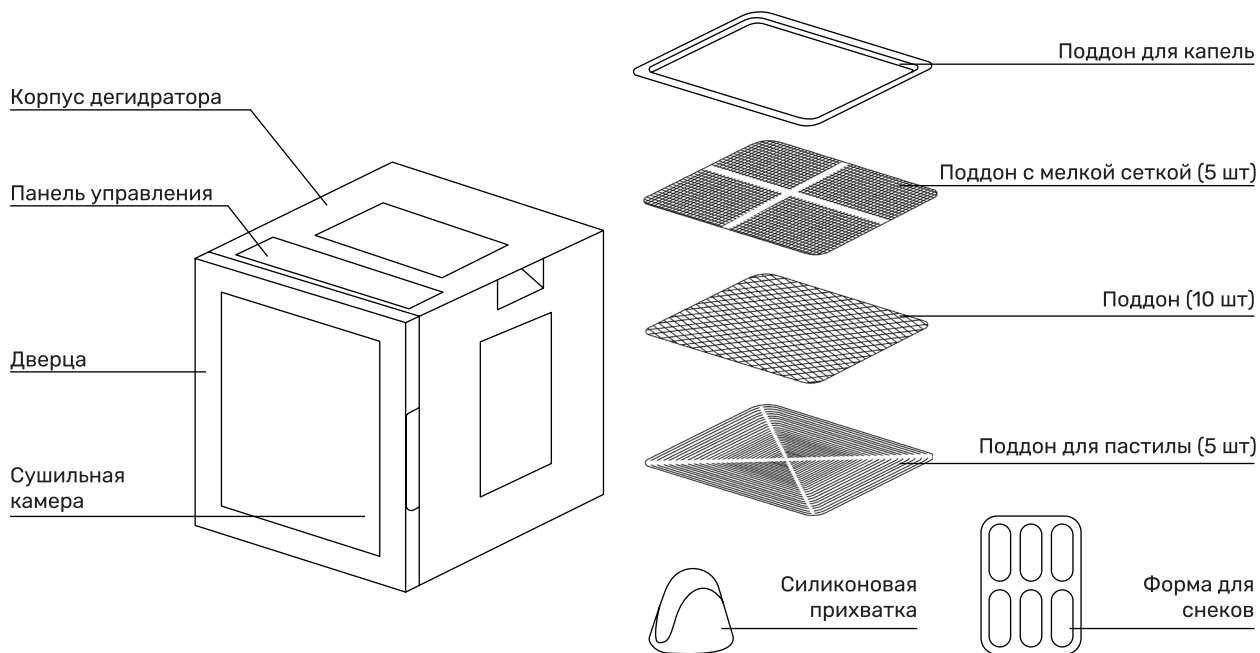

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Распакуйте дегидратор и удалите весь упаковочный материал.
2. Промойте поддоны дегидратора (см. раздел «Очистка и уход»).
3. Высушите поддоны.

СОВЕТ: Убедитесь, что дегидратор используется в безопасных условиях. Не разрешайте детям и лицам с ограниченными возможностями пользоваться устройством без присмотра. Располагайте прибор только на устойчивую, ровных поверхностях. Не оставляйте устройство без присмотра, особенно при длительной работе, и всегда отключайте его от сети, покидая дом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите дегидратор на устойчивую, ровную поверхность.
2. Вставьте вилку питания в розетку, после чего замигает световое кольцо кнопки «ON/OFF», указывая на то, что питание включено. Прибор приведен в режим ожидания.

ВАЖНО: Проверьте соответствие напряжения устройства напряжению вашей домашней сети перед подключением к электропитанию.

3. Аккуратно откройте дверцу и разместите поддоны с подготовленными продуктами в сушильную камеру дегидратора. Аккуратно закройте дверцу.
4. Выберите нужный режим сушки (см. раздел «Панель управления»).
5. После всех настроек нажмите «Старт», и дегидратор приступит к нагреву.
6. Подсветку можно включать и отключать в любой момент, она работает независимо.

3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления дегидратора оснащена 10 автоматическими режимами сушки для различных продуктов. Однократное нажатие активирует выбор, повторное — отменит. После отмены можно произвести повторный выбор. Для адаптации процесса сушки под ваши требования следует использовать кнопки для ручного управления.


Изменение температуры.

Верхний символ увеличивает температуру, нижний уменьшает. Каждое изменение регулирует температуру на 5°C. Минимальное значение - 35°C, максимальное значение - 75°C.

Время сушки.

Верхний символ добавляет время, нижний — уменьшает. Каждое нажатие изменяет время на 30 минут. Минимальное значение - 1 час, максимальное значение - 48 часов.

Экспериментируйте с различными настройками, чтобы найти идеальные условия для каждого типа продукта или воспользуйтесь книгой рецептов.

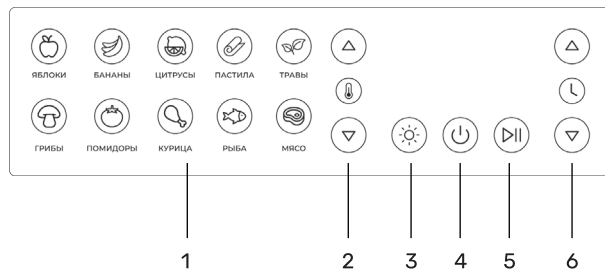

1. Автоматические режимы
2. Изменение температуры
3. Подсветка
4. ВКЛ/ВЫКЛ
5. Старт/Пауза
6. Время сушки

РЕЖИМЫ

Режим										
Температура	75 °C	75 °C	75 °C	40 °C	60 °C	75 °C	65 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Время(ч)	9	12	12	5	12	10	8	7	12	7

ОЧИСТКА И УХОД

После каждого использования рекомендуется тщательно очищать дегидратор, сушильные лотки и поддон. Используйте мягкие чистящие средства и избегайте использования абразивных материалов, которые могут повредить поверхность устройства.

ВАЖНО: Не погружайте дегидратор под воду, для очистки корпуса используйте мягкую салфетку.

СОВЕТ: Для поддержания дегидратора Wollmer в идеаль-

ном состоянии регулярно проводите его очистку согласно рекомендациям производителя. Всегда отключайте устройство от сети перед чисткой.

ХРАНЕНИЕ

Подготовьте дегидратор к хранению, почистив и помыв его. Сверните шнур на держатели на дне. Храните дегидратор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

5 УТИЛИЗАЦИЯ / УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями вашего местного законодательства. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Решение
Дегидратор не работает	Некорректное подключение к сети	Проверьте правильность подключения дегидратора к сети
		Проверьте соответствие напряжения устройства напряжению вашей домашней сети перед подключением к электропитанию
	Кабель питания поврежден	Направьте клиентское обращение компании производителю
Появился посторонний запах при использовании	Первичный запуск	При дальнейшей эксплуатации запахи исчезнут
Процесс сушки слишком длительный	Продукты уложены слишком большими кусками	Для достижения оптимального результата дегидратации, продукты следует аккуратно разместить на уровнях устройства, оставляя достаточное пространство между ними, что обеспечит эффективное циркулирование воздуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 силиконовая прихватка
- 1 форма для снегов
- 1 поддон для капель
- 5 поддонов для пастилы
- 5 мелкосетчатых поддонов
- 10 поддонов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 25 л
- Количество уровней: 10
- Размер поддонов: 29х29 см
- Максимальная загрузка: 30 кг
- Уровень шума: 65 дБ
- Мощность: 850 Вт
- Напряжение: 230 В
- Длина шнура: 1,2 м
- Вес: 10 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации устройства.
2. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
3. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном Руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Не используйте дегидратор вне помещения и в районах с влажным

тропическим климатом.

5. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

7. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

8. Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей.

9. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, что неправильная сборка устройства повышает опасность по-

ражения электрическим током при эксплуатации.

10. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться грилем только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с дегидратором.

11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети и домашние животные.

12. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также перед проведением обслуживания устройства или если не используете устройство длительное время.

13. Корпус устройства может сильно нагреваться во время работы.

Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны — есть риск получения ожога.

14. Устанавливайте дегидратор только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов. Поверхность, на которую устанавливается дегидратор, должна быть устойчива к нагреву, в противном случае используйте термостойкие подставки.

15. Устанавливайте гриль так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей.

16. Во время работы не кладите ничего на крышку дегидратора.

17. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

18. Не допускайте падения дегидратора и не подвергайте его ударам.

19. Храните устройство в недоступных детям местах.

20. Используйте только предлага-

емые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1. Wollmer гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция не будет иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Wollmer действительна на территории Российской Федерации в отношении Продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью 1 год. Срок службы: 3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (фильтры, насадки и т.п.);
- естественный износ изделия;

При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные неправильным использованием и обслуживанием;
- повреждения, вызванные исполь-

зованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;

- действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попытки ремонта изделия лицами и/или организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования;

- повреждения, вызванные неправильной установкой;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части.
- повреждения, вызванные по вине аварии или стихийных бедствий;
- повреждения, вызванные неподходящими условиями хранения и эксплуатации (данные условия описаны в Руководствах и инструкциях,

прилагаемых к изделию);

- поломкой, связанной с транспортировкой;
- поломкой, связанной с перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением;
- повреждением, причиненным в результате вмешательства третьих лиц, в частности, механическим повреждением механизмов устройства;
- дефектами, причиненными использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Wollmer и не предназначенных для использования с данной Продукцией;

2.2. Стоимость любой работы, выполняемой Wollmer или авторизованными им сервисными центрами, в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Wollmer, учитывающим затраты времени (подробности предоставляются по

запросу), либо по существующим расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Wollmer все расходы, понесенные Wollmer в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии
Для этого покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием в нем имени покупателя, наименования и адреса конечного продавца, наименования модели и серийного номера (где применимо) приобретенного изделия, а также даты покупки изделия. Wollmer оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, в случае если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца.

4. Подсудность

Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

Wollmer не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств. Мы подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать покупателя, в случае если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, и такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя: **wollmer.ru**

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением — наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте **wollmer.ru**

Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г.Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.70 литер А, помещение 28А/40Н
тел.: 8-800-222-59-76
Страна изготовления - Китай



Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Мы убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие Дегидратор

Модель JD500 Sahara

Серийный номер на товаре

Дата приобретения

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

М. П. продавца

.....

.....

WOLLMEIER