


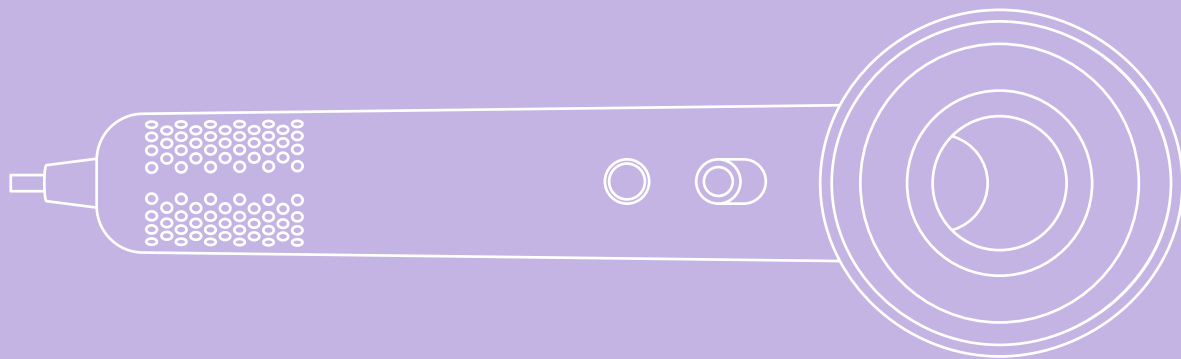


ИНСТРУКЦИЯ

WOLLMER

Фен
R200 Camelia



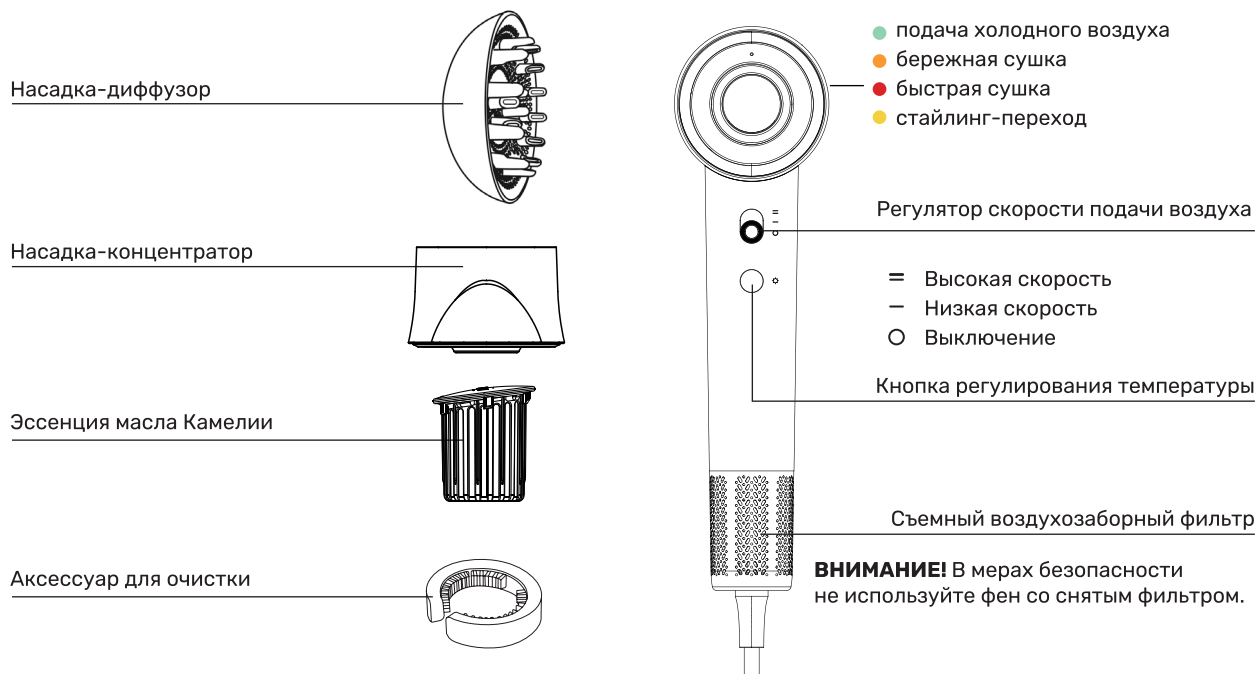

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Извлеките фен из упаковки и удалите упаковочные материалы.
2. Проверьте фен на наличие механических повреждений.
3. При первом использовании могут появиться посторонние запахи. Это нормальное явление.
4. Перед подключением к розетке, убедитесь, что регулятор в положении «○»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Подключите фен к электросети.
2. Для включения питания, переведите кнопку включения/выключения в положение — для средней скорости или в положение = для высокой скорости
3. Выбор мощности обдува определяется кнопкой ⚙️. Одно нажатие позволяет переключаться между режимами «холодный воздух», «теплый воздух» и «горячий воздух». Если удерживать кнопку, воздух будет циркулировать: меняться с горячего на холодный попеременно. Короткое нажатие вернет фен в исходное положение (холодный воздух).

4. После использования переведите кнопку включения/выключения в положение ○, чтобы выключить фен.

ИНДИКАЦИЯ КНОПОК

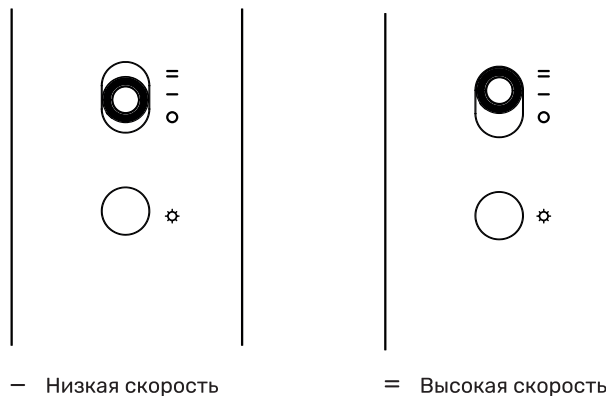


ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

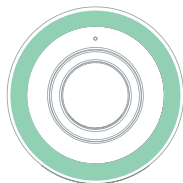

зеленый свет

Индикация холодного
воздуха

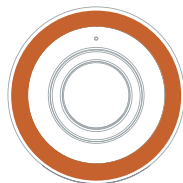


оранжевый свет

Индикация теплого
воздуха



красный свет

Индикация горячего
воздуха

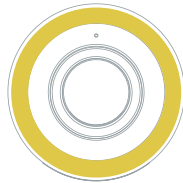


желтый свет


Циркуляция горячего
и холодного воздуха

НАСАДКИ

Все насадки, которые входят в комплект – магнитные. Выберите необходимую и совместите ее основание с отверстием выхода воздуха.

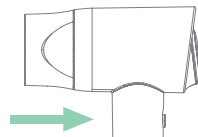

После использования крепко держите ручку и снимите насадку.

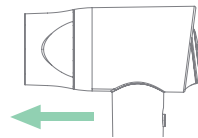


Насадка-концентратор эффективно собирает и быстро концентрирует поток воздуха, что позволяет использовать ее для частичной укладки волос.


Насадка-диффузор используется для создания естественного объема и укладки кудрявых волос. Помогает избежать спутывания.

ЭССЕНЦИЯ МАСЛА КАМЕЛИИ

Эфирное масло фиксируется магнитом. Совместите точку на эссенции с точкой на корпусе фена и нажмите на нее для фиксации.

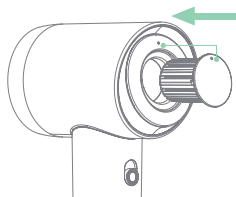

После использования вытащите эссенцию эфирного масла, удерживая ручку фена.

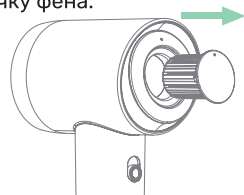


Рекомендуется хранить эссенцию эфирного масла в сухом, прохладном месте после каждого использования. При ежедневном использовании, эссенции масла камелии хватит на 3 месяца.

ОЧИСТКА И УХОД


Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

ВНИМАНИЕ! Фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать, чтобы избежать засорения и обеспечить плавный приток воздуха.


1. Перед чисткой фильтра убедитесь, что фен отключен от электросети.

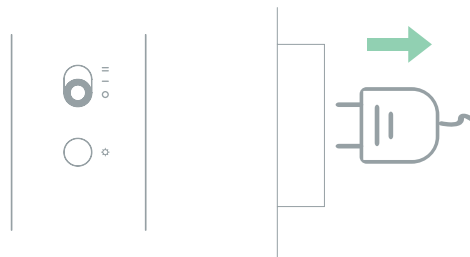


2. Воздухозаборный фильтр фиксируется магнитом. Крепко удерживая ручку, потяните фильтр вниз и снимите его.

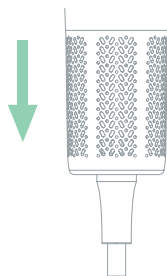

3. Для очистки используйте сухую безворсовую ткань, щетку с мягкой щетиной или другие аксессуары.

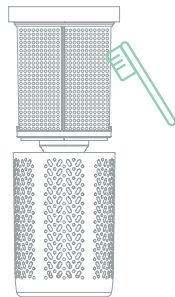

4. После очистки совместите фильтр воздухозаборника с пазом ручки и вставьте его. Когда вы услышите щелчок, магнит окажется на месте, установка завершена.

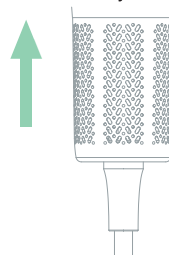

РЕЖИМ САМООЧИСТКИ

Когда фен выключен, нажмите и удерживайте , и не отпуская ее, переведите кнопку включения/выключения в положение низкой/высокой скорости. Продолжайте держать кнопку , пока индикатор не начнет мигать зеленым. Фен перейдет в режим самоочистки. Режим автоматически отключится после 10 секунд работы. Чтобы отключить режим самостоятельно, переведите кнопку включения фена в состояние выключения.

ВНИМАНИЕ! Перед включением режима самоочистки проверьте, чтобы вокруг не было пыли и мусора.

ХРАНИЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед хранением и транспортировкой устройство необходимо тщательно очистить и полностью просушить.

- Храните устройство в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что прибор чистый и сухой, и хранится в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ! При транспортировке:

- Используйте оригинальную заводскую упаковку для транспортировки устройства;
- Транспортировка должна осуществляться только в крытых транспортных средствах;
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено, чтобы предотвратить самопроизвольное перемещение во время транспортировки;
- Транспортировка должна исключать возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной внешней среды на устройство;
- Запрещается подвергать устройство механическим воздействиям извне при транспортировке и хранении, чтобы

избежать повреждений конструкции и упаковки;

- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки;
- Будьте осторожны при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Эти меры помогут сохранить ваше устройство в рабочем состоянии и предотвратить его повреждение во время хранения и транспортировки.

УТИЛИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы, в соответствии с экологическими требованиями, не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору и последующей утилизации. Все процедуры должны проводиться в установленном порядке, в соответствии с действующими экологическими требованиями и нормами. Среди прочего, это включает соблюдение требований СанПиН 2.1.7.1322-03, касающихся гигиенических аспектов размещения и обезвреживания отходов.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность	Анализ проблемы	Решение
Не может загрузиться/Не работает световой индикатор	Прибор не подключен к электросети	Проверьте, работает ли розетка
	Неподходящее входное напряжение	Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке модели продукта, соответствует напряжению местной электросети.
	Компоненты внутри печатной платы повреждены	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.
Нет реакции при нажатии кнопки	Кнопки повреждены	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром
Нагревательный провод становится красным	Поврежден двигатель или повреждена плата управления	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Название продукта: R200 Camelia
- Номинальное напряжение: 220 Вт
- Номинальная мощность: 1500 Вт
- Номинальная частота: 50 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- фен
- насадка-концентратор
- насадка-диффузор
- инструкция по эксплуатации
- эссенция масла камелии
- аксессуар для очистки

Производитель оставляет за собой право вносить улучшения и изменения в конструкцию и дизайн продукции без ухудшения качества и без предварительного уведомления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током или пожаром, вызванным неправильным использованием, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его.

1. Этот продукт не может использоваться людьми с физическими, сенсорными или умственными отклонениями, а также людьми (включая детей) без соответствующего опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или руководством взрослого, обеспечивающего безопасное использование этого продукта.

3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, его отделом технического обслуживания или специалистами аналогичных отделов.

4. Не погружайте корпус фена, электрические компоненты в воду или

другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно отключите его от сети. Не продолжайте использовать его даже после того, как он высохнет.

5. При использовании фена в ванной отключайте его от сети после использования.

6. В целях повышения защиты в электрическую цепь ванной комнаты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током остаточного срабатывания не более 30 мА.

7. Данное изделие оснащено термозащитой. Если изделие выключается из-за перегрева, отключите его от электрической розетки, чтобы оно охладились.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание опасности, вызванной ложным сбросом термозащиты, устройство не должно питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер или цепь, подключенная к компоненту

общего назначения для регулярного переключения.

8. Не блокируйте входное и выходное отверстия для воздуха во избежание опасности перегрева.

9. При использовании следите за тем, чтобы волосы не попадали в воздухозаборник;

10. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как воздуховыпускное отверстие, во время использования или сразу после выключения, чтобы избежать ожогов.

11. Не прикасайтесь к вилке или какой-либо части изделия мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

12. Отключайте фен от сети, когда он не используется, а также перед обслуживанием или ремонтом фена.

13. При хранении фена не перекручивайте и не завязывайте шнур питания, чтобы не повредить его.

14. Не подносите шнур питания близко к источникам тепла или местам,

которые могут повредить его защитные свойства.

15. При использовании режима самоочистки убедитесь, что вокруг чисто и нет пыли, чтобы предотвратить попадание мусора в воздуховыпускное отверстие.

16. Обратите внимание, что в режиме самоочистки пыль и другой мусор могут вылетать из воздухозаборника с фильтром.

17. Не используйте фен там, где присутствуют аэрозольные средства (спреи) или где есть легковоспламеняющиеся материалы.

18. Не используйте фен для целей, отличных от сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов.

19. Во избежание опасности используйте фен в соответствии с номинальным напряжением питания.

Не используйте универсальную вилку или другой преобразователь напряжения.

20. Если фен неисправен, обратитесь

к производителю для ремонта.

Не разбирайте его самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Не используйте этот прибор рядом с ваннами, душевыми, умывальниками или другими раковинами, в которых собирается вода.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1. Wollmer гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция не будет иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. Настоящая гарантия предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Wollmer действительна на территории Российской Федерации в отношении продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью 1 год.

Срок службы: 3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (фильтры, насадки и т.п.);

- естественный износ изделия;

Под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные неправильным использованием и обслуживанием;
- повреждения, вызванные использо-

ванием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;

- повреждения, вызванные ремонтом или попыткой ремонта изделия лицами и/или организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования;

- повреждения, вызванные неправильной установкой;

- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части.

- повреждения, вызванные аварией или стихийным бедствием;

- повреждения, вызванные неподходящими условиями хранения и эксплуатации (описанными в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию);

- поломки, связанные с транспортировкой;

- поломки, связанные с перепадами напряжения или не соответствующим сетевым напряжением;

- повреждения, причиненные вмешательством третьих лиц, в частности механическим повреждением механизмов устройства;

- дефекты, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Wollmer и не предназначенных для использования с данной продукцией;

2.2. Стоимость любой работы, выполняемой Wollmer или авторизованными сервисными центрами, в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Wollmer, учитывающим затраты времени (подробности предоставляются по запросу), либо по существующим

расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Wollmer все расходы, понесенные в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии

Для вступления в силу гарантии покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием:

- Имя покупателя
- Наименование и адрес конечного продавца
- Наименование модели и серийный номер (где применимо) приобретенного изделия
- Дата покупки изделия

Wollmer оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия у конечного продавца.

4. Подсудность

Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

Wollmer не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств.

Мы подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать покупателя. В случае если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

Полный перечень авторизованных

сервисных центров Wollmer опубликован на сайте производителя: wollmer.ru

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением – наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте: wollmer.ru

Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.70 литер А, помещение 28А/40Н
тел.: 8-800-222-59-76
Страна изготовления – Китай

Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Мы убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие	Фен
Модель	R200
Серийный номер	на товаре
Дата изготовления	на товаре
Дата приобретения	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

М. П. продавца

.....

WOLLMER