





ИНСТРУКЦИЯ

WOLLMER

Стайлер
R300 Iris

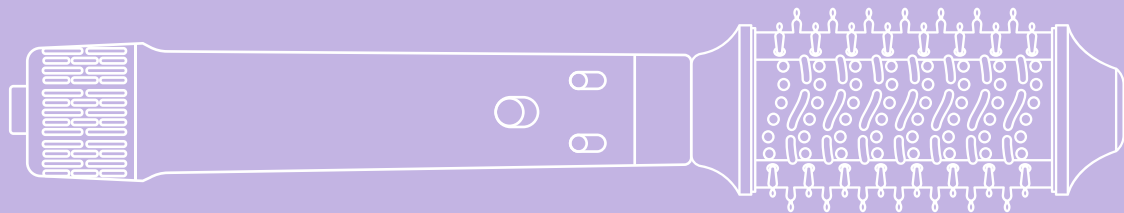

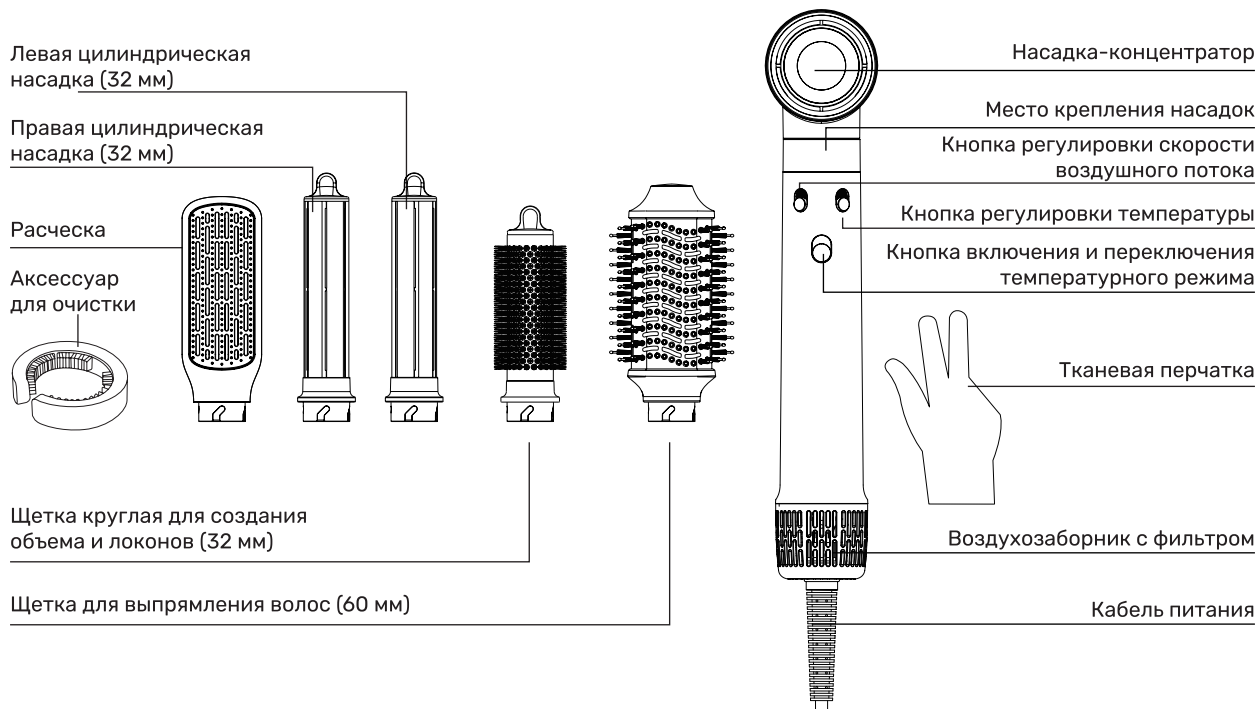

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор и аксессуары из упаковки. Удалите все упаковочные материалы.
2. Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки, а также техническую наклейку с серийным номером изделия.
3. Проверьте прибор на наличие механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! После транспортировки при низких температурах оставьте устройство при комнатной температуре на 3 часа.

При первом использовании устройства могут появиться посторонние запахи. Они быстро исчезнут.

УСТАНОВКА НАСАДОК

ВНИМАНИЕ! Во время использования прибора запрещено регулировать, снимать или устанавливать насадки, чтобы избежать ожогов. Устанавливайте и снимайте все аксессуары только при выключенном питании.


1. Выберите необходимую насадку;
2. Вставьте основание насадки в корпус прибора

до щелчка;


3. Насадка готова к работе.

СНЯТИЕ НАСАДОК

1. Опустите фиксатор вниз, в положение «».
2. Потяните насадку вверх, чтобы отсоединить ее от корпуса.




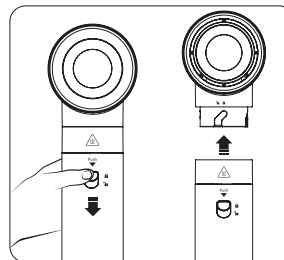


снятие насадки

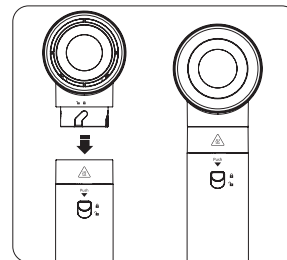

установка насадки

АКСЕССУАРЫ

	Насадка-концентратор для сушки волос	Насадка концентрирует поток воздуха, что способствует легкой и быстрой сушке мокрых волос перед основной укладкой.
	Щетка для выпрямления волос	Поток воздуха, проходящий через отверстия в щетке, бережно выпрямляет и разглаживает волосы. Жесткие щетинки делают волосы более послушными и облегчают укладку.
	Щетка круглая для создания объема	Направляет воздушный поток на локон, вытягивая его и одновременно придавая форму.
	Цилиндрические насадки	Цилиндрические насадки помогают создавать объемные локоны.
	Расческа	Расческа позволяет выпрямлять волосы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Для включения фена и переключения температурного режима с холодного на горячий, используйте кнопку включения устройства. В положении «—» фен работает в режиме горячей подачи воздуха, в положении «*» работает в режиме холодной подачи.
2. Используйте кнопку регулировки потока для регулирования скорости воздуха. В положении «—» скорость воздушного потока 80000 оборотов в минуту, в положении «=» скорость 100000 оборотов.
3. Для регулировки температуры, используйте кнопку регулировки температуры.


ОЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! Запрещено помещать прибор в воду!


1. Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Не используйте спиртосодержащие и абразивные моющие средства, а также жесткие щетки, чтобы избежать появления трещин и потертостей на корпусе.
3. Фильтр расположен внизу корпуса, что облегчает уход за прибором. Рекомендуется снимать крышку и чистить

фильтр с помощью щетки один раз в неделю.

4. При чистке отверстия воздухозаборника убедитесь, что устройство не подключено к электросети.

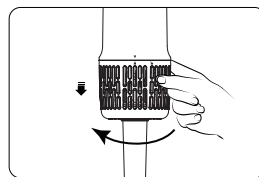

открытие
воздухозаборника

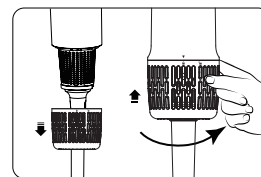

закрытие
воздухозаборника

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВНИМАНИЕ!

1. Перед хранением и перевозкой тщательно очистите и высушите устройство.
2. Храните прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от огня, батарей, солнца и вне досягаемости детей.
3. Для транспортировки используйте оригинальную упаковку, обеспечив защиту от осадков и механических повреждений. Избегайте контакта с водой.
4. Будьте аккуратны при загрузке и разгрузке.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Устройство не подключено к электросети	Подключите прибор к электросети
	Розетка неисправна	Подключите прибор к исправной розетке
Прибор какое-то время работает корректно, но потом сам включает холодный обдув	Впускное и/или выпускное отверстие заблокировано и активируется защита от перегрева	Своевременно очищайте воздухозаборник и всегда держите его чистым
Индикатор температуры обдува не горит	Выбран холодный уровень нагрева воздуха	Не является неисправностью
Корпус прибора сильно нагревается в процессе работы	Печатная плата неисправна	Выключите прибор и обратитесь в сервисный центр
Посторонний запах или дым при первой эксплуатации	Норма для первого использования	Не является неисправностью

УТИЛИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! После окончания срока службы, в соответствии с экологическими требованиями, не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору и последующей утилизации. Все процедуры должны проводиться в установленном порядке, в соответствии с действующими экологическими требованиями и нормами. Среди прочего, это включает соблюдение требований СанПиН 2.1.7.1322-03, касающихся гигиенических аспектов размещения и обезвреживания отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1400 Вт
- Напряжение: 50-60 Гц
- Материал корпуса: пластик
- Габариты устройства: 23х4,1 см
- Вес устройства: 0,84 кг (в полной комплектации, без коробки)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стайлер для волос
- Насадка для стайлера расческа
- Насадка для стайлера цилиндрическая правая
- Насадка для стайлера цилиндрическая левая
- Насадка-концентратор для стайлера
- Насадка для стайлера для выпрямления волос
- Насадка для стайлера круглая для создания локонов
- Аксессуар для очистки (круглый)
- Перчатка тканевая для стайлера

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без ухудшения качества.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать поражения электрическим током или пожара из-за неправильного использования, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его.

1. Этот продукт нельзя использовать людям с физическими, сенсорными или умственными отклонениями, а также детям без присмотра взрослого.
2. В случае повреждения шнура питания обратитесь к производителю или в сервисный центр.
3. Не погружайте стайлер или его электрические компоненты в воду. Если стайлер упал в воду, немедленно отключите его от сети и не используйте, даже после высыхания.
4. При использовании стайлера

в ванной отключайте его от сети после использования.

5. Для дополнительной защиты установите в ванной УЗО (устройство защитного отключения) с номинальным током остаточного срабатывания не более 30 мА.

6. Устройство не должно питаться от внешнего переключателя, такого как таймер.

7. Не блокируйте входное и выходное отверстия для воздуха во избежание перегрева.

8. При использовании следите за тем, чтобы волосы не попадали в воздухозаборник.

9. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как воздуховыпускное отверстие, чтобы избежать ожогов.

10. Не прикасайтесь к вилке или какой-либо части изделия мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.

11. Отключайте стайлер от сети, когда он не используется, а также перед

обслуживанием или ремонтом.

12. Не перекручивайте и не завязывайте шнур питания при хранении.

13. Не подносите шнур питания близко к источникам тепла или местам, которые могут повредить его защитное покрытие.

14. Воздухозаборник с фильтром необходимо регулярно очищать вручную. Подробную информацию см. в разделе «Уход и очистка».

15. Не используйте стайлер там, где присутствуют аэрозольные средства (спреи) или легковоспламеняющиеся материалы.

16. Используйте стайлер только по прямому назначению

17. Используйте стайлер только с указанным напряжением питания. Не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.

18. Если стайлер неисправен, обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Wollmer гарантирует, что приобретенная пользователем Продукция не будет иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. Настоящая гарантия предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя Wollmer действительна на территории Российской Федерации в отношении продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом следующей продолжительностью: 1 год.

Срок службы: 3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (фильтры, насадки и т.п.);
- естественный износ изделия.

Под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования;

- механические повреждения;
- повреждения, вызванные неправильным или небрежным использованием и обслуживанием;
- повреждения, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;
- повреждения, вызванные ремонтом или попыткой ремонта изделия лицами и/или организациями, неавторизованными на ремонт соответствующего оборудования;
- повреждения, вызванные непра-

вильной установкой;

- повреждения, вызванные перегрузкой, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие не термостойкие части;
 - повреждения, вызванные аварией или стихийным бедствием;
 - повреждения, вызванные неподходящими условиями хранения и эксплуатации (описанными в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию);
 - поломки, связанные с транспортировкой;
 - поломки, связанные с перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением;
 - повреждения, вызванные использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией Wollmer и не предназначенных для использования с данным устройством.
- 2.2. Стоимость любых работ, выпол-

няемой Wollmer или авторизованными сервисными центрами в связи с любым из вышеуказанных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам Wollmer, учитывающим затраты времени (подробности предоставляются по запросу), либо по существующим расценкам наших сервисных центров. Покупатель обязуется возместить Wollmer все расходы, понесенные в связи с негарантийным ремонтом.

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии

Для вступления в силу гарантии покупатель обязан предоставить оригинал счета/товарного чека, выданного покупателем конечным продавцом, с указанием:

- Имя покупателя
- Наименование и адрес конечного продавца
- Наименование модели и серийный номер (где применимо) приобретенного изделия

- Дата покупки изделия
Wollmer оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия у конечного продавца.

4. Подсудность

Все споры, связанные с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

Wollmer не несет ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств.

Мы подтверждаем свою готовность

немедленно проинформировать покупателя, в случае если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства. Такое уведомление должно содержать описание обстоятельства, позволяющее считать его форс-мажорным.

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на сайте производителя: wollmer.ru

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением — наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте: wollmer.ru

Импортёр: ООО «В-Импорт» 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.70 литер А, помещение 28А/40Н
тел.: 8-800-222-59-76
Страна изготовления — Китай

Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Мы убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие	Стайлер
Модель	R300
Серийный номер	на товаре
Дата изготовления	на товаре
Дата приобретения	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

М. П. продавца

.....

WOLLMER