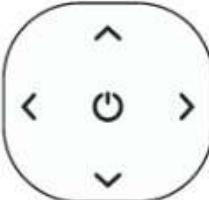


## ПРИЛОЖЕНИЕ

- Для подключения устройства, скачайте официальное приложение Wollmer Home с PlayMarket или Appstore и установите его.
- Подключите робот-мойщик к сети электропитания и запустите его. После этого, откройте приложение Wollmer Home на своем смартфоне и нажмите на кнопку «Добавить устройство».

	Кнопки ручного управления, отвечающие за: начало работы, движение вверх, вниз, влево, вправо
	Выбор автоматического режима работы мойщика по одной из заранее заданных траекторий

 	Кнопки Вкл/Выкл, начинают или останавливают выполнение работы текущей программы
 	Кнопки переключения режима разбрызгивания воды с ручного на автоматический и обратно. M - ручное разбрызгивание. A - автоматическое разбрызгивание.
	Кнопка ручного разбрызгивания. Появляется на экране, если выбран ручной режим разбрызгивания
	Кнопка выбора интервала разбрызгивания, позволяет задать интервал в: 5,10,15 или 20 секунд