



ИНСТРУКЦИЯ

# WOLLMER

## Насадка-комбайн для блендера

### GF525





## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Измельчитель подходит для резки мяса, овощей, фруктов, орехов, сыра и т.д.

**ВНИМАНИЕ!** Лезвия ножа измельчителя очень острые. Обращайтесь с ними осторожно. Не прикасайтесь к лезвиям руками во избежание серьезных травм и повреждений.

1. Нарезьте мясо кубиками по 2 см;
2. Установите измельчитель комбайна на вал (рис. 1);
3. Положите продукты в чашу;
4. Подсоедините крышку комбайна, повернув по часовой стрелке и сопоставив знак «» со знаком «».
5. Подсоедините моторный блок к крышке и зафиксируйте его;
6. Придерживая прибор руками, включите его.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Удалите кости из мяса и фруктов.

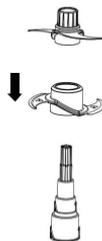


рис. 1

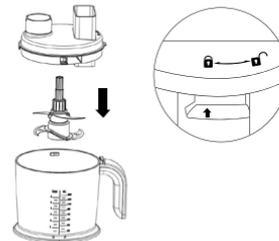


рис. 2

Рекомендованное время использования измельчителя и количество загружаемых продуктов:

| Продукт | Количество, кг | Время, сек |
|---------|----------------|------------|
| Мясо    | 0,80           | 15         |
| Травы   | 0,160          | 10         |
| Сыр     | 0,320          | 15         |
| Хлеб    | 0,250          | 10         |
| Лук     | 0,480          | 10         |
| Орехи   | 0,480          | 15         |

## СЛАЙСЕР, ТЕРКА, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1. Выберете подходящий диск (слайсер, терка, измельчитель);
2. Установите дисковый нож на вал и поместите всю конструкцию в чашу комбайна (рис. 3);
3. Закройте и зафиксируйте диск при помощи крышки комбайна, сопоставив знак «» со знаком «». Знак «» указывает на то, крышка закрыта или открыта (рис. 4);
4. Возьмите моторный блок блендера и прикрепите его к крышке комбайна. Вставьте блок до щелчка;
5. Добавляйте ингредиенты через загрузочную горловину при помощи толкателя. Подключите блендер к сети, выберите нужную скорость и измельчайте продукты до тех пор, пока не измельчите нужное количество или чаша комбайна не будет заполнена.

**ВНИМАНИЕ!** Загружайте ингредиенты внутрь комбайна только при помощи толкателя. Не погружайте пальцы в загрузочное отверстие во избежание получения серьезных травм.

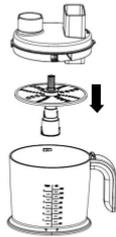


рис. 3

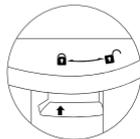


рис. 4

## КУБИКОРЕЗКА

Насадка для нарезки кубиками позволит Вам нарезать овощи и фрукты, а также мясо на кубики.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается измельчать замороженные продукты. Перед обработкой разморозьте их при комнатной температуре в течение не менее 4 часов. Также не используйте фрукты с косточками и мясо с костями.

1. Поместите держатель ножей с установленной решеткой в чашу комбайна. Убедитесь, что все выступы совпали с соответствующими прорезями (рис. 5);
2. Установите вращающийся нож насадки для нарезки кубиками на вал для дисковых ножей;
3. Установите сверху крышку комбайна и сопоставьте знак «» со знаком «». Знак «» указывает на то, крышка закрыта или открыта (рис. 6);
4. Подсоедините моторный блок на крышку и зафиксируйте;
5. Загрузите продукты в загрузочное отверстие крышки комбайна при помощи толкателя;
6. Придерживая прибор руками, включите его и выберите нужную скорость;
7. После использования насадки для нарезки кубиками воспользуйтесь аксессуаром для очистки решетки, входящим в комплект.

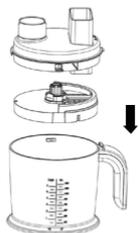


рис. 5

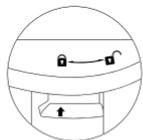


рис. 6

**ВНИМАНИЕ:** Во время работы насадки для нарезки кубиками проталкивайте продукты только с помощью толкателя. Не погружайте пальцы в загрузочное отверстие. Если во время работы или загрузки часть продуктов застрянет в загрузочной горловине:

- Выключите прибор и отключите его от сети;
- Отсоедините моторный блок от крышки комбайна;
- Откройте крышку, нажав на кнопку на ручке чаши и повернув ее против часовой стрелки;
- Удалите застрявшие продукты.

По окончании работы:

- Выключите прибор и отключите его от электросети;
- Отсоедините моторный блок от крышки комбайна;
- Освободите чашу от измельчённых продуктов.

**ВНИМАНИЕ!** Лезвия насадки очень острые, обращайтесь с ними осторожно. Максимальная загрузка для насадки – до 1000 г любых продуктов.

Не загружайте в насадку для нарезки кубиками очень твёрдые продукты (например, орехи или замороженные овощи). Это может привести к снижению скорости вращения насадки, перегрузке и автоматическому отключению прибора.

## ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отключите устройство от сети и снимите используемые насадки.

Протрите моторный блок влажной салфеткой, не погружайте его в воду. Промойте чашу, крышку и используемые лезвия насадки-комбайна под проточной водой. Не используйте посудомоечную машину.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если остатки пищи не смываются с лезвий, добавьте в чашу комбайна воду и каплю неабразивного средства для мытья посуды. Соберите насадку-комбайн, установите моторный блок блендера и включите устройство примерно на 10 секунд.

Если насадка не будет использоваться в течение длительного времени, храните ее в сухом, хорошо проветриваемом месте во избежание попадания влаги.

**ВНИМАНИЕ!** Режущие кромки лезвий очень острые – чистите их осторожно.

Если произошло автоматическое отключение при перегрузке:

- Вытащите вилку из розетки;
- Дайте прибору полностью остыть в течение 30 минут;
- После остывания разберите насадку для нарезки кубиками и очистите ее от остатков продуктов;
- Снова соберите насадку для нарезки кубиками, убедившись, что нож и решетка установлены правильно;
- Подключите прибор к электросети.

**ВНИМАНИЕ!** После работы с насадкой для нарезки кубиками необходимо сделать перерыв в работе блендера примерно на 30 минут.



WOLLMER