



ИНСТРУКЦИЯ

WOLLMER

Насадка-кофемолка
для блендера

GC525



ВНИМАНИЕ!

Время работы в импульсном режиме с насадкой-кофемолкой не должно превышать 1 минуты. После этого сделайте перерыв на 1 минуту. После двух рабочих циклов сделайте перерыв не менее 3 минут.

При помоле кофейных зерен, рекомендуется перемалывать только необходимое количество непосредственно перед варкой. Неиспользованный кофе пересыпьте в герметичную емкость для хранения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кофемолка быстро и качественно измельчает кофейные зерна до грубого, среднего или тонкого помола, мелет специи, измельчает орехи.

1. Вставьте нож в муфту;
2. Добавьте продукт для помола в чашу (рис. 1);
3. Наденьте муфту на чашу, повернув по часовой стрелке (рис. 2);
4. Присоедините насадку к моторному блоку (рис. 3);
5. Нажмите кнопку режима «TURBO» и запустите блендер.

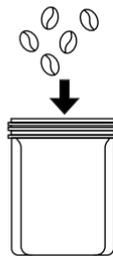


рис. 1

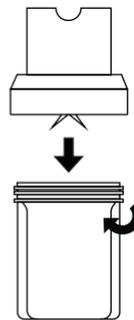


рис. 2

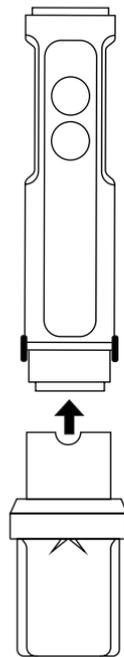


рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимайте кнопку режима «TURBO» короткими нажатиями по 1-2 секунды. Затем на короткое время отпустите ее (2-3 секунды) и снова нажмите. Повторяйте, пока продукт не станет нужной консистенции.

Таблица времени помола кофейных зерен:

Степень помола	Время в импульсном режиме	Для чего подходит
Крупный	5-7 секунд	Френч-пресс, cold brew
Средний	8-12 секунд	Капельная кофеварка, пуровер
Мелкий	13-18 секунд	Турка, гейзерная кофеварка, эспрессо

ВНИМАНИЕ: Рекомендуется перемалывать небольшими порциями и встряхивать ёмкость для равномерного помола.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети и снимите кофемолку.
2. Протрите моторный блок и муфту при помощи влажной салфетки, не погружайте их в воду или посудомоечную машину. Чашу для помола можно мыть под напором воды.
4. Если насадка не будет использоваться в течение длительного времени, держите ее в хорошо проветриваемом сухом месте.

WOLLMER