


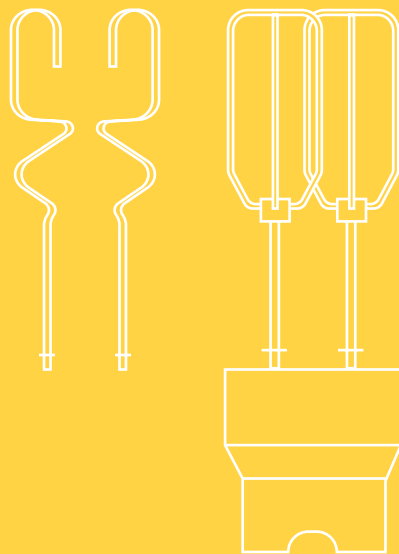

инструкция

WOLLMER

Насадка-миксер для блендера GM525



ВЕНЧИКИ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Венчики предназначены для взбивания сливок, яичных белков и замешивания пищевой пасты.

1. Присоедините два венчика-взбивателя в муфту (рис. 1);
2. Присоедините насадку к моторному блоку (рис. 2);
3. Выберите начальную скорость и включите блендер;
4. Взбивайте продукты, одной рукой медленно передвигая прибор сверху вниз и по кругу, а другой удерживая стакан.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насадку на высокой скорости или в режиме «TURBO» во избежание разбрызгивания. Постепенно увеличивайте скорость при помощи регулятора.

ВНИМАНИЕ! Не используйте венчики более 30 секунд непрерывно.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети и снимите аксессуары;
2. Протрите моторный блок и блок муфты миксера при помощи влажной салфетки, не погружайте их в воду или посудомоечную машину;
3. Разберите венчики, их можно мыть в посудомоечной машине;

ПРИМЕЧАНИЕ: Если остатки пищи не смываются с венчиков, добавьте воду и каплю средства для мытья посуды в емкость для смешивания. Установите насадку на блендер, и включите устройство примерно на 10 секунд.

4. Если насадка не будет использоваться в течение длительного времени, держите ее в хорошо проветриваемом сухом месте.




рис. 1




рис. 2

НАСАДКА-КРЮК

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Насадка-крюк предназначена для замешивания теста. Максимальное количество муки при замесе крюками составляет 450 г. Сливочное масло или маргарин предварительно размягчите или достаньте их заранее, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

1. Вставьте два крюка в муфту (рис. 1);
2. Подсоедините насадку к моторному блоку (рис. 2);
3. Выберите начальную скорость и запустите блендер.

ВНИМАНИЕ! Не запускайте насадку на высокой скорости или в режиме «TURBO» во избежание разбрызгивания. Постепенно увеличивайте скорость при помощи регулятора.

ЧИСТКА И УХОД

1. Отключите прибор от сети и снимите насадку.
2. Протрите моторный блок и блок муфты при помощи влажной салфетки, не погружайте их в воду или посудомоечную машину.
3. Разберите насадку. Насадку-крюк можно мыть в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если остатки пищи не смываются с крюков, добавьте воду и каплю средства для мытья посуды

в емкость для смешивания. Установите насадку на блендер и включите устройство примерно на 10 секунд.

4. Если насадка не будет использоваться в течение длительного времени, держите ее в хорошо проветриваемом сухом месте.

ВНИМАНИЕ! Не используйте двойной крюк более 30 секунд непрерывно.




рис. 1



рис. 2

WOLLMER