




инструкция


WOLLMER

Планетарный
миксер

T1000 Shantil

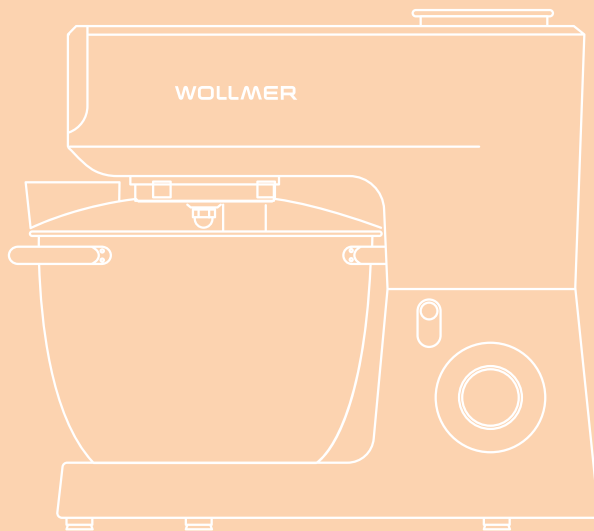

1 КОМПЛЕКТАЦИЯ

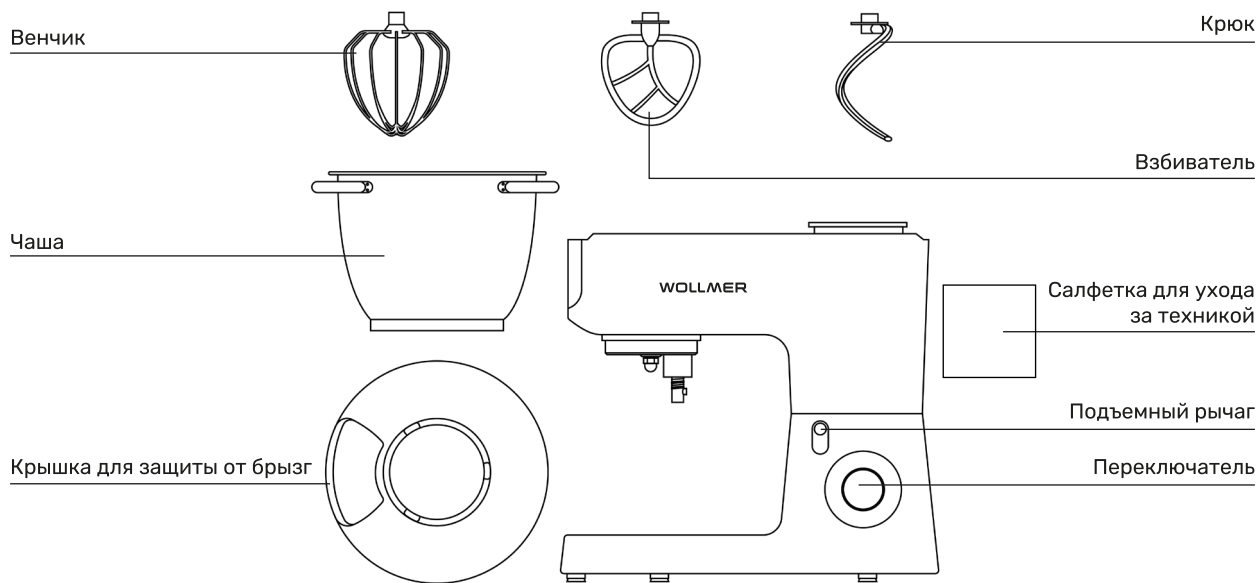

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым применением все части устройства, контактирующие с продуктами должны быть тщательно очищены.

2. Перед использованием снимите защитную наклейку с экрана рычага (таймера работы).

ПРИМЕЧАНИЕ: Непрерывное время работы планетарного миксера не должно превышать 10 минут на один рабочий цикл, после чего стоит сделать перерыв в работе устройства в течение 20 минут перед следующим циклом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чаша предназначена для замешивания теста и взбивания таких продуктов, как сливки, яичный белок и т.п.

1. Поверните подъемный рычаг на 90° против часовой стрелки для того, чтобы откинуть верхнюю часть устройства. (рис. 1)

2. Установите крышку для защиты от брызг на планетарный миксер. (рис. 2)

3. Установите чашу в пазы и поверните по часовой стрелке до фиксации. (рис. 3) Убедитесь, что чаша установлена ровно.

4. Выберите подходящую насадку и вставьте ее в гнездо для насадок. (рис. 4) Надавите на пружину, поднимая

насадку вверх, поверните против часовой стрелки так, чтобы выпуклая часть крепления попала в паз насадки. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.

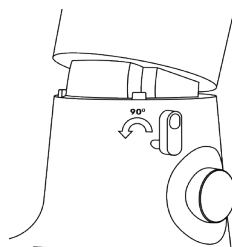


рис. 1

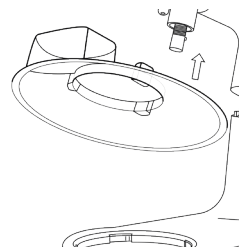


рис. 2

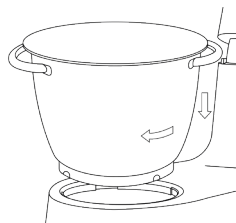


рис. 3

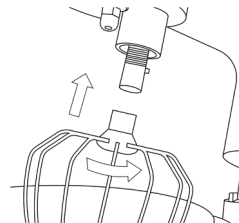


рис. 4

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ/СКОРОСТИ РАБОТЫ

5. Добавьте необходимые ингредиенты в чашу.
6. Поверните подъемный рычаг на 90° против часовой стрелки и аккуратно опустите верхнюю часть устройства до щелчка.
7. Подключите устройство к сети и запустите его. Выберите подходящую скорость для смешивания при помощи переключателя (от 1 до 6).
8. Для работы в импульсном режиме переведите и удерживайте переключатель в положении "PULSE". Если отпустить переключатель, он автоматически вернется в положение "OFF".
9. Отключите устройство и очистите его, согласно инструкциям раздела "Очистка и уход"

ВНИМАНИЕ! Максимальный суммарный вес ингредиентов в чаше не должен превышать 1,6 кг.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ И НАСАДОК ПРИ РАБОТЕ МИКСЕРА

Скорости	Насадки	Тип смеси
1-3	Крюк	Густые смеси (например, хлеб или сдобное тесто)
1-4	Взбиватель	Смеси средней плотности (например, блины или бисквитная смесь)
4-6	Венчик	Легкие смеси (например, сливки, яичный белок, блан-манже)
Pulse	Венчик	Интервальный (например, для смешивания бисквита, яичный белок)

ОЧИСТКА И УХОД

1. Очищайте устройство после каждого использования по окончании работы с ним. Ни одна из насадок не подходит для мытья в посудомоечной машине.
2. Перед очисткой убедитесь, что устройство отсоединено от сети. Если это не так, отключите его.
3. Не погружайте корпус миксера в воду. Если необходимо очистить его корпус, используйте влажную тряпку или салфетки.
4. Чашу и насадки миксера рекомендуется мыть под струей теплой воды с использованием губки и неагрессивных моющих средств.
5. Будьте аккуратны при очистке острых деталей, таких как нож мясорубки, нож блендера и т.д.
6. Для очистки чаши блендера вы можете воспользоваться функцией самоочистки:
 - а) Добавьте воду и немного моющего средства в блендер.
 - б) Закройте крышку и переведите переключатель миксера в положение «PULSE», дождитесь очистки чаши. При необходимости обновите моющий раствор внутри и повторите процедуру.
 - в) Смойте остатки раствора из чаши.
 - г) Для очистки ножей необходимо снять чашу блендера с корпуса устройства. Открутите ножевой блок (рис. 5)

и очистите его при помощи теплой проточной воды и неагрессивных моющих средств.

ВНИМАНИЕ! При очистке ножей будьте осторожны, они очень острые и при неаккуратном обращении, есть вероятность получить травму или порезаться. При установке ножевого блока обратно плотно закрутите его, иначе чаша будет протекать.

7. После мытья деталей насадок протрите их сухой тканью или салфетками, оставив сушиться.
8. Соберите детали насадок и уберите вместе с миксером для хранения.

ХРАНЕНИЕ

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей, воздействия высоких и низких температур.

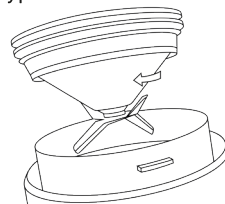


рис. 5

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Ошибка	Потенциальная причина	Решение
Устройство не работает	Не снята защитная пленка с устройства	Перед использованием снимите защитную наклейку с экрана рычага (таймера работы)
Индикатор не горит, устройство не работает	Неправильное подключение вилки питания	Снова подключите вилку питания
Индикатор мерцает, устройство не работает	Верхняя часть устройства не опущена	Опустите верхнюю часть устройства до упора (должна зафиксироваться со звуком щелчка)
	Переключатель не указывает на "OFF" при подключении питания	Установите переключатель в положение "OFF", а затем выберите необходимую скорость
Люфт чаши	Неправильная установка чаши	Остановите работу устройства и повторно установите чашу согласно инструкции по сборке устройства
Устройство перестает работать после длительной работы	Срабатывает защита от перегрева	Отключите питание, дайте устройству остыть. Примерно через 20 мин. перезапустите устройство

ВНИМАНИЕ! Если способы устранения неполадок выше не помогли, обратитесь за помощью по телефону горячей линии 8 (800) 222-59-76.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Планетарный миксер
- Крюк
- Взбиватель
- Венчик
- Чаша 6 л
- Крышка для защиты от брызг
- Насадки в зависимости от комплектации
- Салфетка для ухода за техникой
- Руководство по эксплуатации
- Чехол для насадок
- Подарочный кондитерский набор
- Силиконовая лопатка
- Магнит Wollmer
- Конверт с открыткой Wollmer
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: T1000
- Мощность: 1500 Вт
- Количество скоростей: 6
- Импульсный режим: Есть

- Напряжение сети: 220-240 В, 50/60 Гц
- Время непрерывной работы: 10 мин.
- Уровень шума: 75 дБ
- Длина шнура: 0,9 м

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы устройства его следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями местного законодательства. Подробную информацию по утилизации можно получить у представителя местного органа власти.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием планетарного миксера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте всем указаниям. Сохраняйте его для возможного обращения к нему в будущем. Несоблюдение инструкции может привести к неисправности

устройства и/или быть опасным для здоровья.

1. Данное устройство предназначено только для личного и бытового использования и не предназначено для коммерческого или промышленного применения.

2. Не используйте планетарный миксер на открытом воздухе и избегайте использования вблизи любых источников тепла.

3. Не оставляйте устройство надолго под прямыми солнечными лучами, избегайте попадания на него влаги.

4. При чистке устройства и его аксессуаров обязательно отключайте его от питания.

5. Регулярно проверяйте состояние корпуса и провода. Не пользуйтесь устройством с поврежденным корпусом или проводом.

6. При любых неполадках, требующих сервисного вмешательства, обращайтесь к производителю или в авторизованные сервисные центры.

Не проводите вскрытие и ремонт техники самостоятельно.

7. Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными возможностями, в том числе детьми, а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.

8. Перед включением устройства в сеть убедитесь, что параметры сети совпадают с указанными в настоящем руководстве.

9. Не переносите устройство во время работы.

10. Не тяните за провод при отключении планетарного миксера от сети. Используйте для этого вилку.

11. Не прикасайтесь к любым движущимся частям устройства во время его работы или пока оно подключено к сети.

12. Не проталкивайте продукты в горловину мясорубки руками, используйте

толкатель.

13. Не измельчайте в мясорубке твердые продукты, например, кости или орехи.

14. Перед сменой насадки отключайте миксер от сети во избежание случайного включения.

15. Перед использованием миксера убедитесь, что насадка установлена правильно.

16. Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Выключите и отключите его от сети.

17. Используйте устройство только на ровных горизонтальных поверхностях на расстоянии не менее 10 см от края поверхности.

18. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

19. Не допускайте падения устройства и ударов по нему.

20. Используйте только оригинальные насадки и аксессуары.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Гарантийные обязательства.

1.1. Wollmer гарантирует отсутствие производственных и сборочных дефектов при условии нормальной эксплуатации прибора в соответствии с настоящей Инструкцией в течение гарантийного периода.

1.2. Гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права и действует на территории Российской Федерации в отношении продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.

1.3. Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи, подтвержденной документально.

Срок службы прибора — 3 года с даты начала использования.

2. Исключения из гарантии.

2.1. Гарантия не распространяется на:
– Расходные материалы и аксессуары

(насадки и др.);

- Естественный износ прибора;
- Механические повреждения;
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или несоблюдением требований инструкции;
- Эксплуатацию вне бытовых условий;
- Ремонт или попытки ремонта лицами или организациями, не авторизованными производителем;
- Неправильную установку или подключение;
- Дефекты, вызванные перегрузкой, попаданием влаги, пыли, насекомых и посторонних предметов, отложением накипи, воздействием высоких температур;
- Повреждения вследствие аварий или стихийных бедствий;
- Несоблюдение условий хранения и транспортировки;
- Поломки, вызванные перепадами напряжения или несоответствием

параметров электросети;

- Использование неоригинальных запасных частей, аксессуаров и расходных материалов.
- 2.2. Работы, выполняемые Wollmer или авторизованными сервисными центрами в случаях, указанных в п. 2.1, оплачиваются покупателем согласно действующим расценкам.
- 2.3. Дополнительные условия для встраиваемой техники.
- Гарантия сохраняется только при условии правильного монтажа и подключения;
 - Монтаж и установка должны выполняться организацией или специалистом, имеющим квалификацию и официальное подтверждение допуска к таким работам;
 - Факт установки должен быть подтверждён документом (акт выполненных работ, чек, квитанция или иной документ установленной формы) с указанием данных исполнителя;
3. Условия получения гарантийного

обслуживания.

3.1. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить документ, подтверждающий покупку: счёт, товарный чек или иной документ, содержащий данные о покупателе, продавце, модели прибора, серийном номере (если применимо) и дате продажи.

3.2. Wollmer вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии документов, при удалении или изменении информации после покупки.

4. Подсудность.

4.1. Споры, связанные с исполнением гарантийных обязательств, рассматриваются компетентными судами Российской Федерации в соответствии с гражданским законодательством.

4.2. Техника Wollmer предназначена для личного использования и реализуется только через официальных дистрибьюторов, партнеров

и магазины, уполномоченные производителем. Перепродажа продукции лицами или организациями, не имеющими официального статуса, запрещена и может привести к отказу в гарантийном обслуживании.

5. Форс-мажор.

5.1. Wollmer не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей гарантии, если причиной являются форс-мажорные обстоятельства.

В случае наступления таких обстоятельств Wollmer обязуется оперативно уведомить покупателя, предоставив описание причин, позволяющих отнести их к форс-мажорным.

Перечень авторизованных сервисных центров опубликован на официальном сайте производителя: **wollmer.ru**

ВНИМАНИЕ! Разработка и совершенствование бытовой техники — приоритетная задача нашей компании.

В связи с этим комплектация, конструкция и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия инструкции всегда доступна на сайте **wollmer.ru**.

По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь на горячую линию:
8 (800) 222-59-76.

Импортер: ООО «В-Импорт», 199178,
г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О.,
д. 70, лит. А, помещение 28А/40Н
Тел.: 8 (800) 222-59-76
Сделано в Китае.



Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Внимательно изучите руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие	Планетарный миксер
Модель	T1000
Серийный номер	на товаре
Дата изготовления	на товаре
Дата приобретения	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

М. П. продавца

.....

WOLLMER