
WOLLMER


инструкция


Воздухоочиститель

AP400 Space Clean

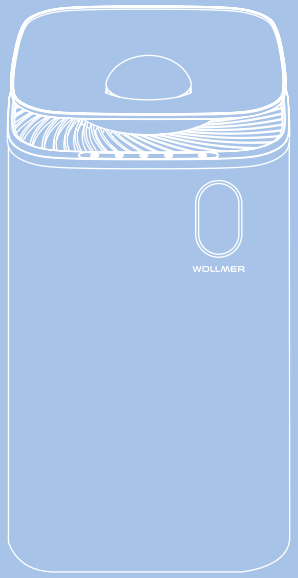



1 УСТРОЙСТВО ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

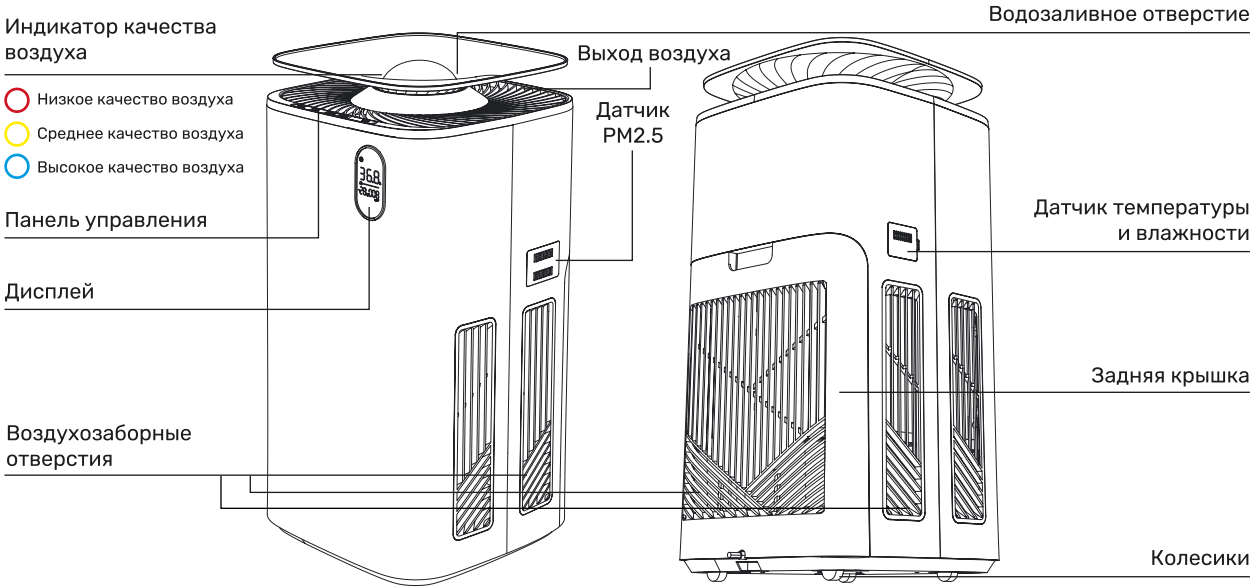

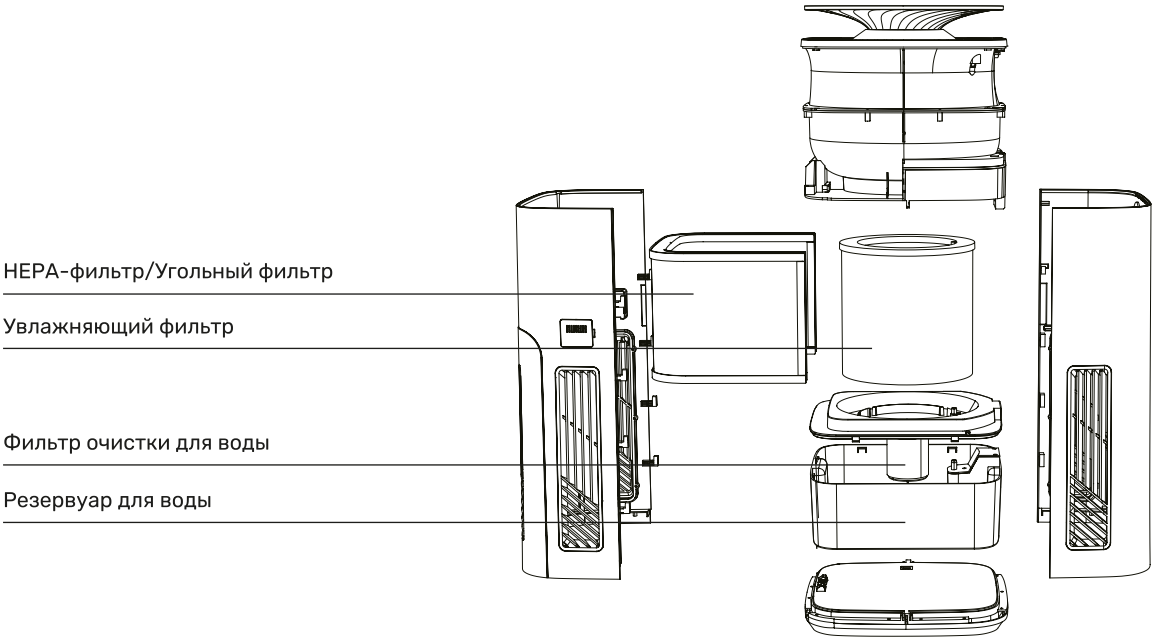
HEPA-фильтр/Угольный фильтр
Увлажняющий фильтр
Фильтр очистки для воды
Резервуар для воды

3 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

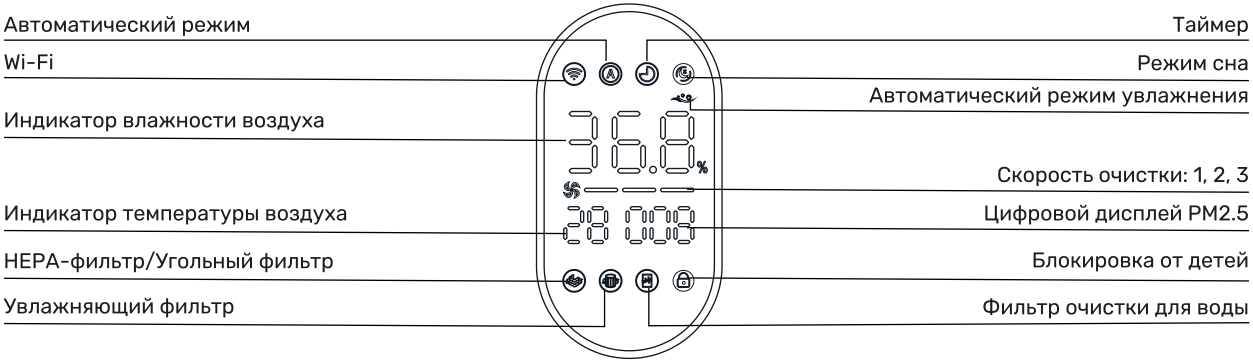

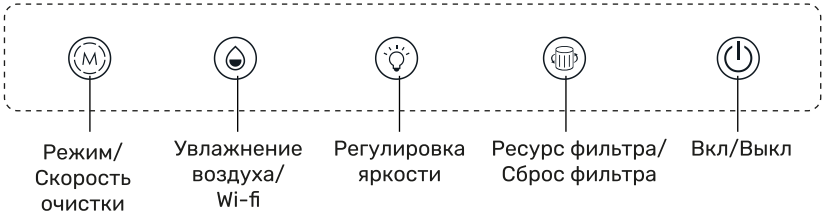

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор и аксессуары из упаковки.
2. Проверьте комплектацию прибора.
3. Проверьте прибор на целостность, чтобы исключить видимые повреждения.
4. После транспортировки при низких температурах оставьте прибор в теплом помещении на 2 часа перед использованием.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

Распаковка HEPA-фильтра

1. Сорвите наклейку с предупредительной надписью, прикрепленную к задней крышке, откройте ее. (рис. 1).
2. Вытащите HEPA-фильтр и снимите с него упаковку (рис. 2).
3. Установите HEPA-фильтр обратно в устройство и закройте заднюю крышку (рис. 3).

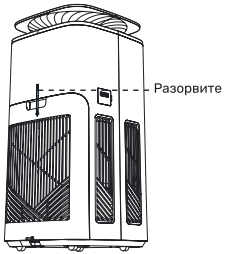
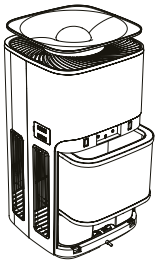
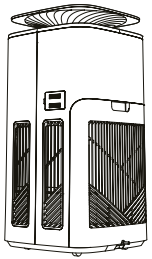


рис. 1


рис. 2


рис. 3

Наполнение резервуара

Перед использованием функции увлажнения воздуха налейте воду в резервуар для воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте очищенную/фильтрованную воду — это защитит прибор от накипи и продлит срок его службы.

Налейте воду в резервуар одним из нижеуказанных способов.

Способ 1

Медленно наливайте воду через водозаливное отверстие устройства, пока индикатор не загорится белым (рис. 4). Это означает, что резервуар для воды заполнен.



Индикатор горит красным.
Резервуар для воды пуст. Налейте воду.

Индикатор горит белым.
Резервуар для воды заполнен.

рис. 4

Способ 2

1. Откройте заднюю крышку устройства. Одной рукой нажмите на 2 фиксатора (рис. 5), а другой потяните за ручку резервуара для воды на себя.
2. Извлеките резервуар для воды.
3. Налейте воду в резервуар для воды.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем наливать не более 6 литров воды в резервуар (до соответствующей отметки) (рис. 6).

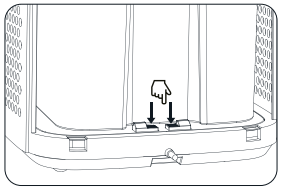


рис. 5

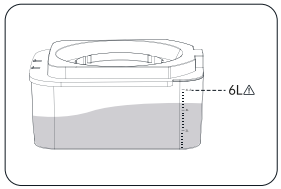


рис. 6

Размещение прибора

ВНИМАНИЕ! Перед использованием установите прибор на устойчивую и ровную поверхность.

1. Для более эффективного использования воздухозаборные отверстия прибора должны находиться на достаточном расстоянии от стен и других предметов во время работы (рис. 7).

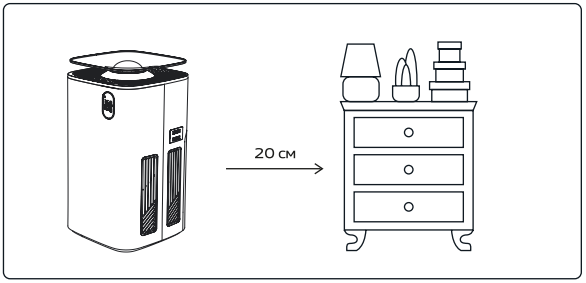


рис. 7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Очистка воздуха

1. Нажмите кнопку ⏻ для включения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: После включения воздухоочистителя скорость очистки — 1.

2. Нажмите кнопку Ⓜ, чтобы переключиться на вторую или третью скорость, автоматический режим или режим сна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В автоматическом режиме устройство динамически регулирует скорость очистки воздуха в зависимости от показаний датчика PM2.5, отражающих качество воздуха. В режиме сна устройство работает на минимальной скорости очистки.

Увлажнение воздуха

1. Нажмите кнопку ⓘ, чтобы активировать функцию увлажнения воздуха. Индикатор кнопки загорится и будет гореть постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ: После включения уровень влажности по умолчанию установлен на 45%.

2. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы изменить уровень влажности.
Второе нажатие: постоянная влажность 55%
Третье нажатие: постоянная влажность 65%
Четвертое нажатие: постоянная влажность 75%
Пятое нажатие: автоматический режим увлажнения

ПРИМЕЧАНИЕ: В автоматическом режиме устройство динамически управляет влажностью в зависимости от температуры:
Ниже 20 °C: постоянная влажность 65%
от 20 °C до 26 °C: постоянная влажность 60%
Выше 26 °C: постоянная влажность 55%

Шестое нажатие: остановка увлажнения

ПРИМЕЧАНИЕ: В приложении можно установить не только указанные выше режимы увлажнения, но и постоянный уровень влажности 85% (см. «Приложение»).

Регулировка яркости

Кнопка  используется для управления уровнем яркости подсветки панели управления, дисплея и индикатора качества воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении индикатор качества воздуха горит постоянно.

1. Нажмите кнопку  , чтобы уменьшить яркость всех подсвечиваемых элементов на 50%.
2. Нажмите кнопку еще раз, и подсветка кнопок  и  останется на уровне 30%, а все остальные подсвечиваемые элементы выключатся.
3. Нажмите кнопку еще раз, чтобы активировать режим полной яркости фоновой подсветки.

Блокировка от детей

Режим блокировки активируется в приложении. После включения функции блокировки активация других кнопок становится невозможной. При нажатии любой кнопки на дисплее появится надпись, которая напомнит о том, что блокировка активна. Через 2 секунды

напоминание исчезнет, а интерфейс автоматически переключится обратно в основной режим.

Функция таймера

Функция таймера может быть установлена только через приложение. При включении она подсвечивается. Таймер автоматически выключится, когда отсчет достигнет 0 часов.

Автоматическая сушка увлажняющего фильтра

После выключения функции увлажнения или всего устройства двигатель автоматически продолжит работать на низкой скорости еще 40–60 мин для сушки увлажняющего фильтра.

ПРИМЕЧЕНИЕ: Не прерывайте автоматическую сушку. Дайте устройству завершить цикл, чтобы исключить образование плесени в увлажняющем фильтре.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Нажмите кнопку , чтобы выбрать фильтр и узнать его ресурс.
1 нажатие: HEPA-фильтр/Угольный фильтр
2 нажатия: Увлажняющий фильтр
3 нажатия: Фильтр очистки для воды

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оставшийся ресурс HEPA-фильтра/Угольного фильтра, увлажняющего фильтра и фильтра для воды находится на уровне 10%, рекомендуется заменить один из вышеуказанных фильтров.

ВНИМАНИЕ!
1. Перед заменой фильтра обязательно отключите устройство от сети.
2. Воздухоочиститель не будет работать, если один из фильтров отсутствует или установлен неправильно.

HEPA-фильтр/Угольный фильтр

Извлеките HEPA-фильтр из прибора, удалите пыль или пропылесосьте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Волосы, пыль или крупные частицы могут накапливаться на поверхности HEPA-фильтра, что снижает эффективность очистки воздуха. Рекомендуем очищать поверхность HEPA-фильтра раз в месяц.


Замена фильтра:

1. Снимите заднюю крышку (рис. 7).
2. Извлеките использованный HEPA-фильтр (рис. 8).
3. Установите новый фильтр и закройте крышку (рис. 9).
4. Сбросьте настройки фильтра после замены. Для этого выберите фильтр в интерфейсе и нажмите кнопку (рис. 10). Удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы завершить сброс настроек выбранного фильтра. Звуковой сигнал и отображение 100% на панели означают, что срок службы фильтра успешно сброшен.


рис. 7


рис. 8


рис. 9


рис. 10

Увлажняющий фильтр

Если увлажняющий фильтр долгое время не использовался или использовался более недели, промойте его, чтобы удалить пыль и накипь. Замочите его в 4-5 л воды температурой 50 °C с добавлением 200 г лимонной кислоты на полчаса, промойте до полной очистки и просушите.

Замена фильтра:

1. Снимите заднюю крышку (рис. 11).
2. Извлеките увлажняющий фильтр (рис. 12).
3. Замените увлажняющий фильтр на новый и закройте заднюю крышку (рис. 13).
4. Сбросьте настройки фильтра после замены. Для этого выберите фильтр в интерфейсе и нажмите кнопку (рис. 14). Удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы завершить сброс настроек выбранного фильтра. Звуковой сигнал и отображение 100% на панели означают, что срок службы фильтра успешно сброшен.



рис. 11



рис. 12



рис. 13




рис. 14

Фильтр очистки для воды

Замена фильтра:

1. Снимите заднюю крышку (рис. 15) и извлеките резервуар для воды.
2. Снимите крышку резервуара для воды, выньте использованный фильтр очистки для воды и замените его новым (рис. 16).
3. Установите резервуар для воды и фильтр обратно в устройство и закройте заднюю крышку (рис. 17).
4. Сбросьте настройки фильтра после замены. Для этого выберите фильтр в интерфейсе и нажмите кнопку (рис. 18). Удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы завершить сброс настроек выбранного фильтра. Звуковой сигнал и отображение 100% на панели означают, что срок службы фильтра успешно сброшен.



рис. 15




рис. 16



рис. 17




рис. 18

Корпус устройства

Аккуратно протрите корпус устройства влажной салфеткой, не допуская попадания воды внутрь. Регулярно удаляйте пыль с воздухозаборных отверстий, а также датчиков температуры и влажности с помощью сухой салфетки для ухода за техникой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Загрузите приложение на мобильное устройство и создайте учетную запись:

iOS



Android



2. Подключите смартфон к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.
3. Включите Bluetooth на смартфоне и разрешите приложению использовать Bluetooth для управления воздухоочистителем.
4. Включите воздухоочиститель. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию подключения к Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi на дисплее начнет мигать.
5. В приложении нажмите кнопку «Добавить устройство». Приложение автоматически начнет поиск воздухоочистителя и предложит подключение к нему. Подтвердите подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено именно к сети Wi-Fi 2.4 ГГц.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если устройство не работает должным образом, проверьте, возможно ли устранить проблему самостоятельно, исходя из предложенных способов. Если проблему устранить не получилось, обратитесь на горячую линию Wollmer или в сервисный центр.

Проблема	**Возможная причина**	**Решение**
Прибор не работает	Адаптер не подключен к розетке	Убедитесь, что адаптер питания подключен и имеет правильную мощность
	Задняя крышка устройства установлена неверно	Убедитесь, что задняя крышка устройства установлена верно
	Один из фильтров установлен неверно	Проверьте правильность установки фильтров
Неприятный запах, нехарактерный громкий шум при работе	Устройство стоит слишком близко к стене или другим предметам	Убедитесь, что в зоне расположения устройства отсутствуют посторонние предметы
Недостаточно сильный поток воздуха	Фильтры сильно загрязнены	Замените фильтры
	Воздухозаборные отверстия и выходные отверстия для воздуха заблокированы	Убедитесь, что воздухозаборные отверстия и выходные отверстия для воздуха не заблокированы

Проблема	**Возможная причина**	**Решение**
Сбой подключения к приложению	Функции Bluetooth и определения местоположения не работают	Убедитесь, что в телефоне включены функции Bluetooth и определения местоположения
	Телефон не подключен к сети Wi-Fi/ Диапазон частот подключенной сети не подходит	Убедитесь, что телефон подключен к сети Wi-Fi. Диапазон частот подключенной сети Wi-Fi должен быть 2.4 ГГЦ (использование диапазона 5 ГГЦ невозможно)

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните устройство в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки. Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
Не подвергайте устройство воздействию температур ниже -1 °C или выше +50 °C. Перед отправкой на хранение вылейте воду из резервуара, промойте и просушите его, а также очистите все детали устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы прибор и аксессуары следует утилизировать в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.
Подробную информацию о порядке утилизации можно получить в органах местной власти.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Воздухоочиститель
- Увлажняющий фильтр
- HEPA-фильтр/Угольный фильтр
- Фильтр очистки для воды
- Салфетка для ухода за техникой
- Инструкция и гарантийный талон
- Магнит Wollmer
- Конверт с открыткой Wollmer

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: AP400
- Размер: 345x345x662 мм
- Вес: 10 кг
- PM2.5 CADR: 400 м³/ч
- Мощность увлажнения: 1700 мл/ч
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Мощность: 50 Вт
- Уровень шума: 33-69 дБ
- Площадь покрытия: 60 м²
- Объем резервуара для воды: 7 л

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее руководство и следуйте всем указаниям. Соблюдайте стандартные меры безопасности при работе с электроприборами и выполняйте меры предосторожности.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке сетевого адаптера, соответствует напряжению в вашей сети.
- При включении в розетку не применяйте переходники.
- Вилка электропитания должна соответствовать стандарту розеток, используемому в вашем регионе. Не рекомендуется использовать адаптеры и изменять штыковой контакт.
- Пользуйтесь только исправным сетевым адаптером, который идёт в комплекте с климатическим комплексом.
- Не оставляйте устройство под дождём или в местах повышенной влажности. Возможен риск поражения электрическим током, либо выход климатического комплекса из строя.
- При повреждении устройства немедленно выключите его и отключите от сети.
- Не используйте прибор, если у него неисправна кнопка ВКЛ/ ВЫКЛ.
- Не прикасайтесь к кабелю и вилке мокрыми руками.
- Не используйте прибор, если его аксессуары или расходные материалы не установлены должным образом.
- Не тяните за провод.
- Устройство предназначено исключительно для бытового применения.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Ни в коем случае не разбирайте климатический комплекс.
- Храните устройство при температуре не выше 40 °C.
- Не засовывайте пальцы или посторонние предметы в отверстия входа/выхода воздуха.
- Не допускайте нахождения рядом с устройством волос, ткани и подобных предметов во избежание их попадания в воздухозаборник и блокировки отверстий входа/выхода воздуха.
- Не садитесь и не опирайтесь на устройство, не наклоняйте его, а также не ставьте на него тяжелые предметы.
- Если функция увлажнения не используется более недели, опустошите резервуар для воды.
- Любое несоответствующее

использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Гарантийные обязательства.
1.1. Wollmer гарантирует отсутствие производственных и сборочных дефектов при условии нормальной эксплуатации прибора в соответствии с настоящей Инструкцией в течение гарантийного периода.
1.2. Гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права и действует на территории Российской Федерации в отношении продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации.
1.3. Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи, подтвержденной документально.
Срок службы прибора — 3 года с даты начала использования.
2. Исключения из гарантии.
2.1. Гарантия не распространяется на:
- Расходные материалы и аксессуары фильтр и др.);
- Естественный износ прибора;
- Механические повреждения;
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или несоблюдением требований инструкции;
- Эксплуатацию вне бытовых условий;
- Ремонт или попытки ремонта лицами или организациями, не авторизованными производителем;
- Неправильную установку или подключение;
- Дефекты, вызванные перегрузкой, попаданием влаги, пыли, насекомых и посторонних предметов, отложением накипи, воздействием высоких температур;
- Повреждения вследствие аварий или стихийных бедствий;
- Несоблюдение условий хранения и транспортировки;
- Поломки, вызванные перепадами напряжения или несоответствием параметров электросети;
- Использование неоригинальных запасных частей, аксессуаров и расходных материалов.
2.2. Работы, выполняемые Wollmer или авторизованными сервисными центрами в случаях, указанных в п. 2.1, оплачиваются покупателем согласно действующим расценкам.
3. Условия получения гарантийного обслуживания.
3.1. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить документ, подтверждающий покупку: счёт, товарный чек или иной документ, содержащий данные

о покупателе, продавце, модели прибора, серийном номере (если применимо) и дате продажи.
3.2. Wollmer вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии документов, при удалении или изменении информации после покупки.
4. Подсудность.
4.1. Споры, связанные с исполнением гарантийных обязательств, рассматриваются компетентными судами Российской Федерации в соответствии с гражданским законодательством.
4.2. Техника Wollmer предназначена для личного использования и реализуется только через официальных дистрибьюторов, партнеров и магазины, уполномоченные производителем. Перепродажа продукции лицами или организациями, не имеющими официального статуса, запрещена и может привести к отказу в гарантийном обслуживании.

5. Форс-мажор.
5.1. Wollmer не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей гарантии, если причиной являются форс-мажорные обстоятельства.
В случае наступления таких обстоятельств Wollmer обязуется оперативно уведомить покупателя, предоставив описание причин, позволяющих отнести их к форс-мажорным.

Перечень авторизованных сервисных центров опубликован на официальном сайте производителя: **wollmer.ru**

ВНИМАНИЕ! Разработка и совершенствование бытовой техники – приоритетная задача нашей компании. В связи с этим, комплектация, конструкция и технические характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальная версия инструкции всегда доступна на сайте **wollmer.ru.**
По всем вопросам и пожеланиям обращайтесь на горячую линию: 8 (800) 222-59-76.

Импортер: ООО «В-Импорт», 199178, г. Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, лит. А, помещение 28А/40Н
Тел.: 8 (800) 222-59-76
Сделано в Китае.

Гарантийный талон

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации Wollmer несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Внимательно изучите руководство пользователя и условия гарантии.

Изделие	Воздухоочиститель
Модель	AP400
Серийный номер	на товаре
Дата изготовления	на товаре
Дата приобретения	

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

М. П. продавца

Общество с ограниченной ответственностью «В-Импорт» ОГРН 1187847022593 ИНН 7801345144 Санкт-Петербург

WOLLMER