WOLLMER

инструкция

Насадка для влажной уборки

DW707 Sapphire

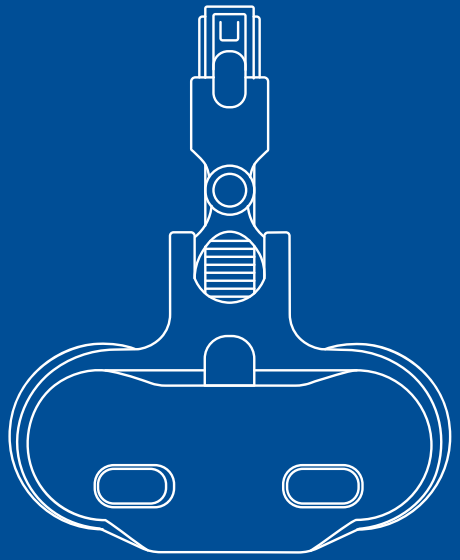

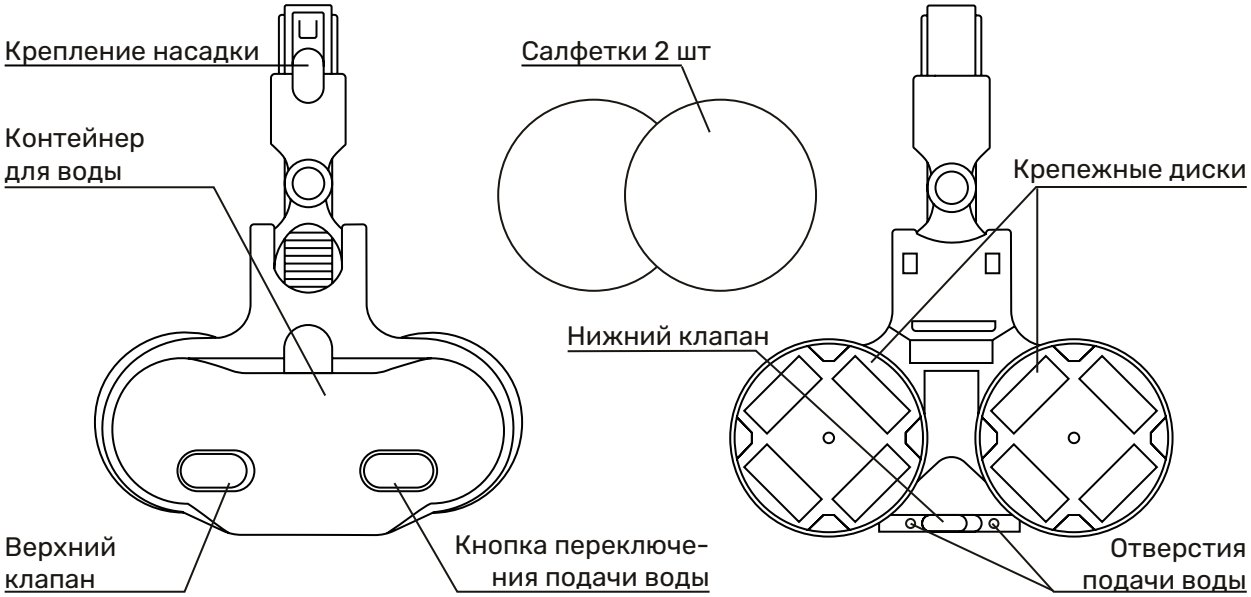
Крепление насадки
Контейнер для воды
Верхний клапан
Кнопка переключения подачи воды
Салфетки 2 шт
Нижний клапан
Крепежные диски
Отверстия подачи воды

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

С насадкой для влажной уборки можно легко и быстро убрать пыль, грязь и пятна на полу без лишних усилий.

1. Откройте верхний клапан для доступа к контейнеру, как это показано на рис. 1. Добавьте воду.
2. Плотно закройте клапан.
3. Смочите салфетки с обеих сторон. Затем отожмите салфетки и прикрепите к насадке.
4. Присоедините насадку для влажной уборки к трубе пылесоса. При этом салфетки должны быть направлены к полу.
5. Для регулировки подачи воды используйте кнопку на верхней части насадки (◯ – подача воды закрыта, ◯ – подача воды открыта).
6. Включите пылесос, чтобы начать пользоваться насадкой для влажной уборки.

ОЧИСТКА И УХОД

1. После использования насадки для влажной уборки откройте нижний клапан и вылейте из резервуара всю оставшуюся воду (рис. 2)
2. Снимите салфетки, промойте их под водой и высушите перед следующим использованием.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед хранением насадки для влажной уборки убедитесь, что резервуар для воды пуст и все клапаны открыты. Если их оставить закрытыми, может появиться неприятный запах.
2. Не добавляйте моющее средство, уксус или пищевую соду в резервуар для воды. Это может привести к загрязнению контейнера и некорректной мойке поверхности.
3. После использования насадки протрите все оставшиеся капли воды сухой салфеткой.
4. Не тяните слишком сильно за резиновые клапаны, они могут порваться.

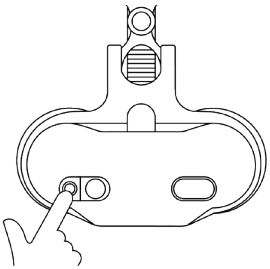

рис. 1

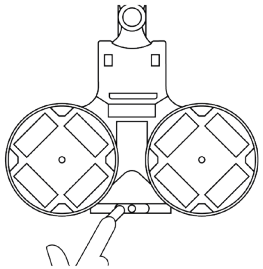

рис. 2

WOLLMER